

汎用品 FAXインクリボン

取扱説明書

FXS55SH-1
FXS55SH-2

この度は弊社製「汎用品 FAXインクリボン」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
このFAXインクリボンはシャープ製UX-NR4A4/UX-NR4A4Wの汎用インクリボンです。ご使用前に本書を必ず
ご一読頂き、本製品をご使用ください。

FAXインクリボンの交換方法

■ インクリボンを交換する前に


本体に記録紙をセットしている場合は、記録紙を取り外してください。

1. 本体を開ける

本体の「操作パネルボタン」を押して、操作パネルを開けてください。
※「操作パネルボタン」の場所が分からない場合は、FAX本体の
取扱説明書をご確認ください。

2. 使用済みのインクリボンを取り外します。


使用済みのインクリボンをFAX本体より取り外します。まず、芯の右
側を本体突起部から外してから、インクリボンを取り外してください。

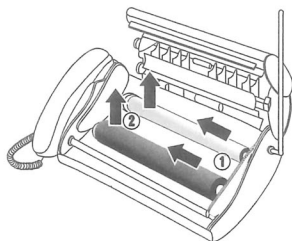

3. インクリボンからギア(白色と緑色)を取り外す

今まで使用していたインクリボンから、白色ギアと緑色ギアを
取り外します。


△この白色ギアと緑色ギアは使用し
ますので捨てないでください。

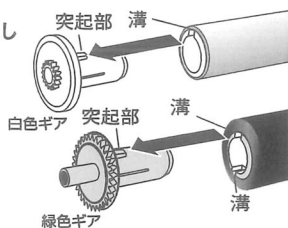

4. 新しいインクリボンにギア(白色と緑色)を取り付ける。


①まず、緑色ギアを、新しいインクリボンの緑色の芯(イラスト参照)
に差し込みます。この時ギアの突起部と、緑色の芯の溝に合わせ
て差し込んでください。

②次に白色ギアを、下図の位置に差し込みます。この時も、ギアの突
起部と、芯の部分の溝を合わせてください。

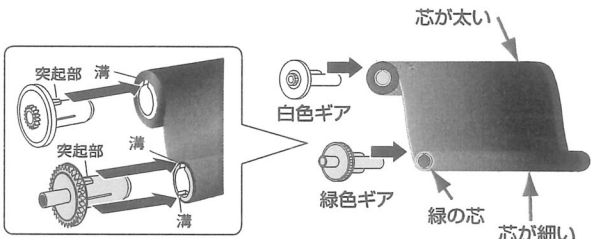


5. 新しいインクリボンの取り付け

①緑色ギアを、手前左側にして、インクリボンの右側芯を本体突起
部に差し込みます。

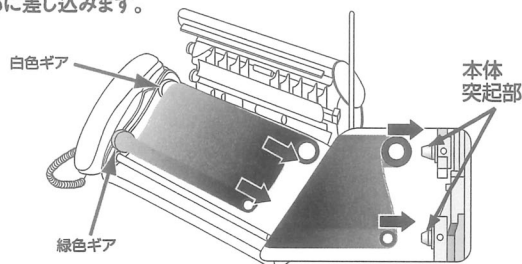


②次に、白色ギアは左側奥の溝に取り付け、
左側の緑色ギアは左手前の溝に取り
付けます。

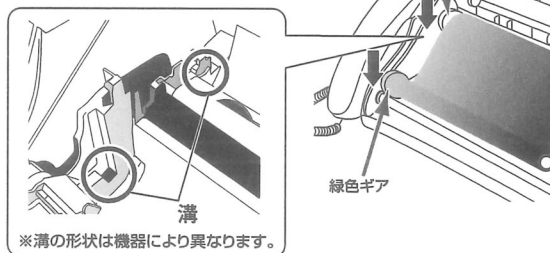

6. インクリボンのたるみを取る。

緑色ギアを矢印の方向に数回手で回し、
たるみを巻き取ります。

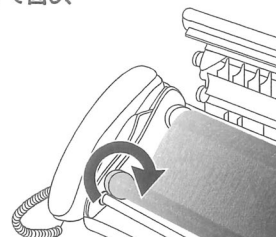

7 本体を閉める

本体を閉じてください。完全に閉じると「カチッ」という音がします。