

AV端子入力付きHDMI切替器 HDS-AV01

取扱説明書兼保証書

はじめにお読みください

この度は弊社製HDMI切替器 [HDS-AV01、以下本製品] をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に本書を必ずご一読頂き、大切にお手元に保管してください。

ご使用上の注意

- 製品仕様上、接続機器によっては出力切替に若干時間がかかる場合がございます。
- 本製品は電力を使い動作しておりますので、発火する危険性があります。万が一煙が出たり臭気が出た場合は接続している機器の電源を切り、お買い上げの販売店または当社までご連絡ください。
- 幼児のお手の届く所に本製品を置かないでください。
- 本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ホコリや湯煙の多い場所、車内や暖房器具のそばなど高温となる場所に設置したり、保管したりしないでください。
- お手入れする際は、乾いたやわらかい布で乾拭きしてください。ベンジン、シンナー等の有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- 本製品の仕様は改良の為、予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

安全にご使用いただくために

- ご使用前に必ず本書をお読みになり、正しくご使用ください。
- 本製品はすべての HDMI/AV 端子機器での動作を保証する物ではありません。
- 本製品を使用中に発生したデータの損失、プログラムの消去に関しましては一切の保証をできません。予め定期的なバックアップを行う事を推奨致します。
- 本製品に機器を接続する際にはすべての HDMI/AV 端子機器の電源をお切りください。
- 本製品の分解や改造は絶対におやめください。分解、改造を行った際は保証期間内でも一切の保証を致しかねます。
- 本製品使用による直接または間接的な損害に関しましては一切の責任を負いかねます。

電池に関する取り扱いについて

本製品のリモコンにはコイン型電池を使用しております。
以下記載内容をお読みになり、正しくご使用ください。

- リモコン及び、電池は小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。
- 液漏れを起こした電池や使用済み電池は各地方自治体の指示に従い破棄してください。
- 電池を使用中に電池内部の液が漏れて皮膚又は衣服に触れた場合は直ちに水で洗い流してください。

電池を安全にお使いいただくために

電池の電解液は腐食性があります。目、皮膚、及び人体に損害を起こすことがありますのでご注意ください。

安全に電池をご使用いただくために以下の行動は絶対に行わないでください。

- 1.電池を改造、分解する事は絶対にしないでください。
- 2.電池を加熱しないでください。
- 3.使用済みの電池を火の中に投げ入れないでください。

同梱品のご確認

HDS-AV01本体 1台

取扱説明書兼保証書(本書) 1枚

リモコン(テスト用電池装着済み) 1本

USB電源ケーブル..... 1本

専用ACアダプタ 1個

お問い合わせ、保証について

製品に関するお問い合わせ

1: E-Mail でのお問い合わせ

弊社サポート用メールアドレス「support@mco.co.jp」にメールをお送りください。
サポートを的確に行う為に、以下の点をご記入の上、お送りください。

- お問い合わせ商品型番 (本製品型番: HDS-AV01)
- お問い合わせ内容をなるべく具体的に記載ください。
- 商品のシリアルN o. ● 商品お買い上げ店舗 ● お買い上げ日 ● 保証期限の有無

2: お電話でのお問い合わせ

【電話番号】 サポートダイヤル: (03) 5825-7851

【受付時間】 月～金: 9:00-12:00、13:00-17:30

※土曜、日曜、祝日は受付していません。

※電話が混み合っている場合がございますので予めご了承ください。

3: 修理商品の配送先

〒111-0053 東京都台東区浅草橋1-10-10 一誠ビル3階 株式会社ミヨシ 修理受付宛

※ 弊社保証には必ずお買い上げ時のレシートまたはご購入証明が必要となります。ご提示頂けない場合は無償保証はできませんので予めご了承ください。贈答品などでお手元にご購入証明がない場合は弊社までご相談ください。

※ 質問内容、混雑状況によってはお時間を頂く場合がございます。

※ メール受信後5営業日以内にご返答をしております。1週間経っても弊社より連絡がない場合は再度ご連絡頂きますようお願い致します。

※ 修理等にて本製品を弊社にお送りの際は、お手数ですが必ず事前にメールかお電話にてご連絡をお願い致します。事前連絡なく弊社へお送りいただいた場合は修理をお断りする場合がございます。

※ 修理受付の際は必ず保証書とご購入の証明が出来る物を添えてお送りください。

※ ご提示頂けない場合は保証期間内でも有料修理とさせていただきます。

株式会社ミヨシ 保証規定

(1) 保証期間について

本製品保証期間はお買い上げ日より1年間となっております。

(2) 無償保証について

保証期間中、万が一品質および製造上の不備により故障が発生した場合は弊社製品に対し、責任を持って無償修理致します。

修理受付手順に関しましては本書の「製品に関するお問い合わせ」をご参照ください。

(3) 無償保証適応外について

下記の場合は保証期間内でも無償保証を受けることができません。

- ・ 製品の物損破損や無様な使用方法による外損の故障の場合
- ・ 保証書に購入店舗印、購入日時が記載されていない場合
- ・ ご購入日を証明いただける物 (レシート、納品書等) をご提示頂けない場合
- ・ 中古品やオークション等で入手された製品の場合
- ・ 火災、落雷、水害等天変地異や異常電圧による故障の場合
- ・ 水没、水や飲料水等をかけた事による故障の場合
- ・ 製品の落下、破損などの故障の場合
- ・ 高温多湿の場所での使用やホコリ、ゴミなどの混入による故障の場合
- ・ ご提示いただいた保証書が模造、修正された疑いがある場合

(4) 保証、修理対応外について

次の場合は保証期間内、期間外を問わず一切の保証、修理をできません。

- ・ 本体に不正な分解、改造痕がみうけられた場合

(5) 免責事項について

・ 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害について当社は責任を負わないものとします。

・ 本製品は医療機器、原子力施設や機器、航空宇宙機器、輸送設備など人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器、システムなどへの組み込みは想定されていません。これらの用途にご使用になられ、人身事故や社会的損害などが生じたとしても当社はいかなる責任を負いかねます。

(6) 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

保証書

製品名	AV端子入力付きHDMI切替器	型番	HDS-AV01
お客様氏名 ご住所	◆	販売店 店名 ご住所	◆
購入日	◆	年 月 日	保証期間 ご購入日より1年間

※ 本保証書は捨てずに保管してください。

本保証書は◆印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ず記入の有無をご確認ください。

この製品はお客様にご送付いただく修理となっております。修理の際にはお買い上げの販売店、もしくは弊社にご相談ください。

株式会社ミヨシ 〒111-0053 東京都台東区浅草橋1-10-10 一誠ビル
https://www.mco.co.jp

※ 記載の会社名、商品名等はその会社の登録商標または商標です。

※ 製品仕様、パッケージ等は改良のため予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。 2021年2月第2版

製品について / 使用方法

製品仕様


入力	HDMI 3端子、AV端子 (NTSCのみ)
出力	HDMI 1端子
入力解像度	フルHD (1920*1080 60Hz) 1080i / 720p / 480p / 480i
出力解像度	フルHD (1920*1080 60Hz) 1080i
規格	HDMI1.3準拠
本体サイズ	約 横幅158mm 高さ25mm 奥行78mm
本体重量	約135g
リモコンサイズ	約 横幅40mm 高さ85mm 厚さ6mm
リモコン重量	約11g (電池含まず)
リモコン用電池	CR2025 (1個)
電源	DC5V (付属ACアダプタにて給電)
対応HDMIケーブル長	入力 / 出力合計3mまで推奨
給電用USBケーブル長	約110cm (コネクタ含まず)
同梱品	本体、リモコン(テスト用電池装着済み)、USB電源ケーブル、専用ACアダプタ
保証期間	お買い上げ日より1年間
動作検証済みゲーム機	PS4、PS3、Switch、Wii U、NEO GEO mini
動作検証済みレトロゲーム機	スーパーファミコン、Nintendo 64、セガサターン、ドリームキャスト

※上記は弊社テスト結果であり、動作を保証するものではありません。


各部名称

HDS-AV01本体


正面

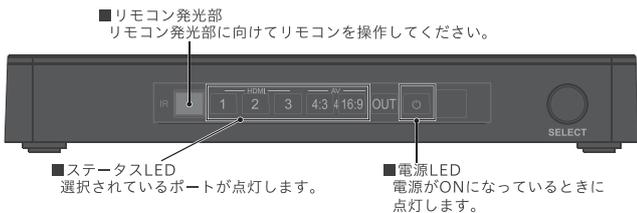


背面

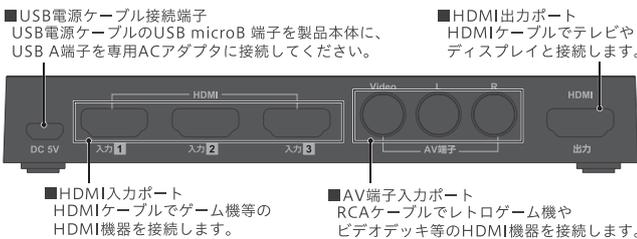

USB電源ケーブル・専用ACアダプタについて

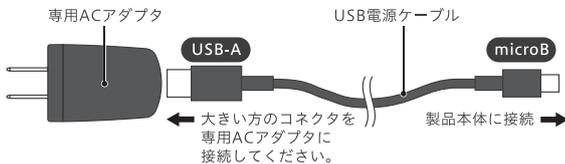


リモコン

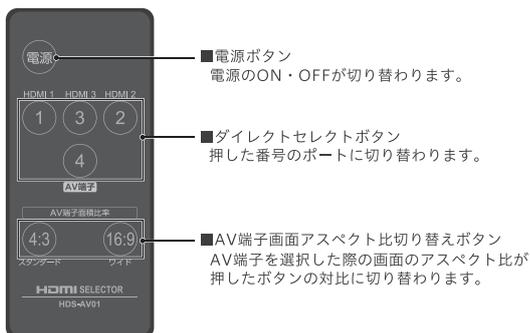

使用方法

- ①接続する機器の電源を切ります。
- ②下図を確認の上、各機器を接続します。
- ③付属のUSB電源ケーブル、専用ACアダプタで本製品と電源コンセントを接続します。
- ④接続した機器の電源を入れます。
- ⑤本製品、リモコンのボタンで切り替えを行ってください。

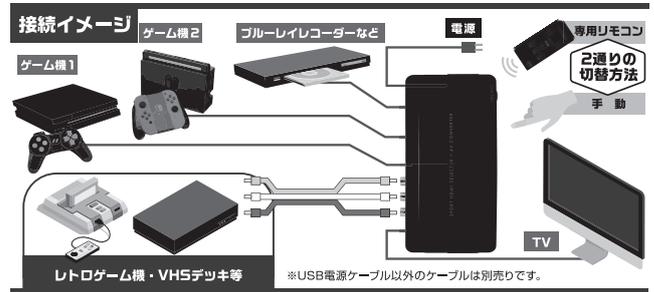

■リモコンの電池交換について

使用をする前に



リモコンを初めて使用するときは、透明の絶縁シートを引き抜いてください。

電池交換



リモコン底部の電池トレイを引き出してください。電池の背面が「+」側になるようにして新しい電池を入れてください。
※電池型番:CR2025

こんなときは

Q1. 映像が出ない (HDMI)

● いくつかの原因が想定されますので、下記の点についてご確認ください。

- A1. 一度本製品を取り外し、再度接続を行ってください。
- A2. HDMIケーブルが断線していないかを確認してください。
- A3. 本製品は入出力最大3m以内のケーブルのみ対応しております。接続の際にはHDMI規格認証品のケーブルを使用してください。
- A4. 付属のUSB電源ケーブル、専用ACアダプタが接続されているかご確認ください。
- A5. 電源LEDが点灯しているかご確認ください。

Q2. 映像が出ない (AV 端子)

● いくつかの原因が想定されますので、下記の点についてご確認ください。

- A1. 接続している機器が正常にご使用できるかご確認ください。
- A2. 赤、白、黄の各端子が正しく接続されているかご確認ください。

Q3. 音が出ない

- A. DVI-HDMI変換を行っていませんか？音はHDMI接続時のみ出力されます。

Q4. 接続している機器に切り替わらない

● いくつかの原因が想定されますので、下記の点についてご確認ください。

- A1. 接続している機器のHDMIリンク機能をOFFにしてください。本製品はHDMIリンク機能に対応していません。
- A2. 本製品は入出力最大3m以内のケーブルのみ対応しております。接続の際にはHDMI規格認証品のケーブルを使用してください。