

キッチンタイマー4ボタンタイプ KCT-0401

取扱説明書兼保証書

ご使用の前に

はじめにお読みください

この度はキッチンタイマー4ボタンタイプ(「KCT-0401」、以下本製品)をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用の前に本書を必ず一読頂き、大切にお手元に保管してください。

使用上のご注意

- ご使用の前には使用方法をお読みになり正しくお使いください。
- 本製品は防水ではございませんので、水のかかる場所や湿気の多い場所での使用や、水洗いはご遠慮ください。
- 乳幼児の手の届かない場所に保管してください。
- 本製品の分解・修理・改造などは絶対に行わないでください。
- 本製品使用による直接または間接的な損害に対しては一切の責任を負いかねます。

安全にご使用いただくために

- ご使用の前に必ず本書をお読みになり、正しくご使用ください。
- 本製品の分解や改造は絶対におやめください。分解、改造を行った際は保証期間内でも一切の保証を致しかねます。
- 直射日光の当たる場所や、高温多湿、ホコリの多い場所で使用・保管をしないでください。
- お手入れをする際は乾いたやわらかい布で乾拭きしてください。薬品等は使用しないでください。

製品仕様

表示方法	液晶デジタル4桁
タイマー機能	カウントダウン方式、カウントアップ方式
カウントダウン設定時間	最大99分59秒
カウントアップ測定時間	最大99分59秒
電源	単4乾電池 1本(別売)
本体サイズ	約W77×H62×D16mm
アラーム鳴動時間	30秒
アラーム音量	75dB
本体重量	45g
電池寿命	約6ヶ月 ※使用する電池によって電池寿命は異なる場合がございます。
保証期間	お買い上げ日より6ヶ月

同梱品のご確認

本体	1台
取扱説明書兼保証書(本書)	1部

お問い合わせ、保証について

製品に関するお問い合わせ

1: E-Mail でのお問い合わせ

弊社サポート用メールアドレス「support@mco.co.jp」にメールをお送りください。サポートを的確に行う為に、以下の点をご記入の上、お送りください。

- お問い合わせ商品型番(本製品型番: KCT-0401)
- お問い合わせ内容をなるべく具体的に記載ください
- 商品のシリアルNo. ● 商品お買い上げ店舗 ● お買い上げ日 ● 保証期限の有無

2: お電話でのお問い合わせ

【電話番号】サポートダイヤル(03) 5825 - 7851


【受付時間】月～金:10:00-12:00、13:00-16:00

- ※ サポート時間は変更される場合があります。弊社ホームページをご確認ください。
- ※ 土曜、日曜、祝日は受付していません。
- ※ 電話が混み合っている場合がございますので予めご了承ください。
- ※ 弊社保証には必ずお買い上げ時のレシートまたはご購入証明が必要となります。ご提示頂けない場合は無償保証はできませんので予めご了承ください。贈答品などでお手元にご購入証明がない場合は弊社までご相談ください。
- ※ 質問内容、混雑状況によってはお時間を頂く場合がございます。
- ※ メール受信後5営業日以内にご返答をしております。1週間経っても弊社より連絡がない場合は再度ご連絡頂きますよう、お願い致します。
- ※ 修理受付の際は必ず保証書とご購入の証明が出来る物を添えてお送りください。ご提示頂けない場合は保証期間内でも有料修理とさせていただきます。

株式会社ミヨシ 保証規定

- (1) 保証期間について
本製品の保証期間はご購入日より6ヶ月間となっております。
- (2) 無償保証について
保証期間中、万が一品質および製造上の不備により故障が発生した場合は弊社製品に対し、責任を持って無償修理致します。保証書と商品を販売店までお持ちください。
- (3) 無償保証適用外について
下記の場合は保証期間内でも無償保証を受けることができません。
 - ・ 製品の物損破損や無理な使用方法による外損故障の場合
 - ・ 保証書に購入店舗印、購入日時が記載されていない場合
 - ・ ご購入日を証明いただける物(レシート、納品書等)をご提示頂けない場合
 - ・ 中古品やオークション等で入手された製品の場合
 - ・ 当社正規販売店以外よりお求めいただいた場合(マーケットプレイス等)
 - ・ 火災、落雷、水害等天変地異や異常電圧による故障の場合
 - ・ 水没、水や飲料水等をかけた事による故障の場合
 - ・ 製品の落下、破損などの故障の場合
 - ・ 高温多湿の場所での使用やホコリ、ゴミなどの混入による故障の場合
 - ・ ご提示いただいた保証書が模造、修正された疑いがある場合
- (4) 保証、修理対応外について
次の場合は保証期間内、期間外を問わず一切の保証、修理をできません。
 - ・ 本体に不正な分解、改造痕がみつけられた場合
- (5) 免責事項について
・ 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接的損害について当社は責任を負わないものとします。
・ 本製品は医療機器、原子力施設や機器、航空宇宙機器、輸送設備など人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器、システムなどへの組み込みは想定されていません。これらの用途に使用になれば、人身事故や社会的損害などが生じても当社はいかなる責任を負いかねます。
- (6) 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- (7) 保証は日本国内のみ有効です。国外での使用に関しましては一切保証いたしません。
(This warranty is valid only in Japan.)


各部名称

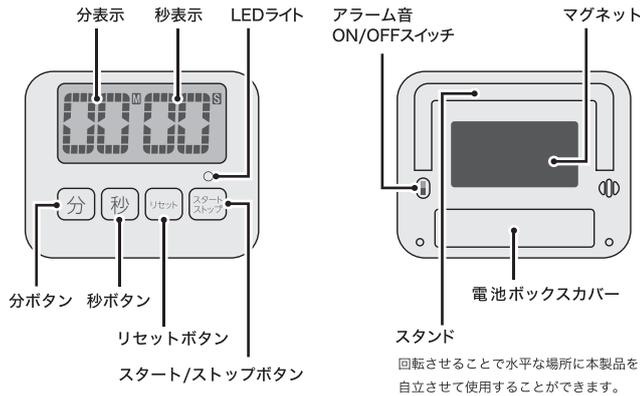

各種機能

液晶画面 ON/OFF 機能


本製品には傾きを検知するセンサーが搭載されており、液晶が上になるように製品本体を置くことで液晶画面が OFF になり、省電力モードになります。本体を起すことで液晶画面が表示されます。

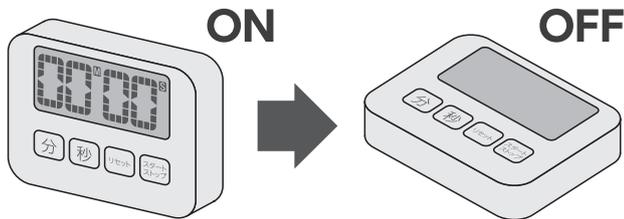

アラーム音 ON/OFF スイッチ

裏面のアラーム音 ON/OFF スイッチを OFF にすると、アラーム音を鳴らさずに、LED の光のみで設定時間の経過を知らせます。


スイッチを ON に戻すとアラーム音と LED ライト両方で設定時間の経過を知らせます。

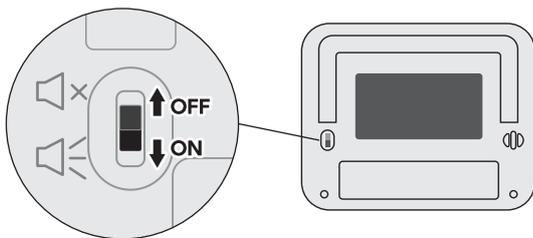

電池の交換方法

1. 電池ボックスカバーを開け、使用済みの電池を取り外します。
2. 左側が「-」、右側が「+」になるように新しい電池をセットします。
※電池の取付がずれていると、製品が正常に動作しない場合があります。
3. 電池ボックスカバーを元通りに取り付けます。
※必ず取り付けられた状態でご使用ください。

※長期間使用しない場合は必ず電池を取り外して保管してください。

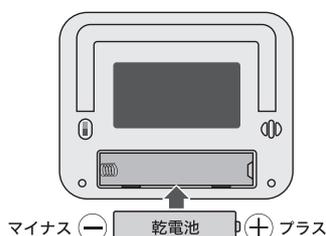

使用方法

カウントダウン機能

1. リセットボタンを押して表示を「00M00S」にします。
※リセットボタンを押しても反応しない場合は少し強めに押してください。
2. 分ボタンと秒ボタンを押してカウントする時間をセットします。
※ボタンを長押しすると、数字が早送りが増えます。
スタート / ストップボタンを押すとカウントダウンが開始されます。
セットした時間になるとアラームが鳴り、LED が点滅します。
3. ※アラーム音 ON/OFF スイッチが OFF の場合はアラームは鳴らず、LED が点滅します。
4. カウントダウン中にスタート / ストップボタンを押すと一時停止します。
再度スタート / ストップボタンを押すとカウントダウンが再開します。

カウントダウンの設定例(10分10秒を設定する場合)

1. リセットボタンを押して表示を「00M00S」にします。
※リセットボタンを押しても反応しない場合は少し強めに押してください。
2. 分ボタンを 10 回押す、または長押しして表示を「10M00S」にします。
3. 秒ボタンを 10 回押す、または長押しして表示を「10M10S」にします。
スタート / ストップボタンを押すとカウントダウンが開始されます。
4. 表示が「00M00S」になるとアラームが鳴り、LED が点滅します。
5. カウントダウン中にスタート / ストップボタンを押すと一時停止します。
再度スタート / ストップボタンを押すとカウントダウンが再開します。

カウントアップ機能

1. リセットボタンを押して表示を「00M00S」にします。
※リセットボタンを押しても反応しない場合は少し強めに押してください。
2. スタート / ストップボタンを押すとカウントアップが開始されます。
3. カウントアップ中にスタート / ストップボタンを押すと一時停止します。
再度スタート / ストップボタンを押すとカウントアップが再開します。

こんなときは

Q1. 動作しない。液晶に何も表示されない。

● いくつかの原因が想定されますので、下記の点についてご確認ください。

A1. 電池残量はございますか？

新しい乾電池と交換してください。

液晶画面の表示が OFF になっていませんか？

A2. 本製品は水平に倒すことで液晶表示を OFF にする機能がございます。

水平に倒している場合は製品本体を起こして動作をご確認ください。

Q2. アラーム音が鳴らない。

A. アラーム音 ON/OFF スイッチを ON にしてください。

Q2. スタンドが固定されない。

A. カチッと音が鳴り固定されるまでスタンドを回転させてください。