

レトロチェンジャー4 RCA-HD01

取扱説明書兼保証書

はじめにお読みください

この度は弊社製レトロチェンジャー4[RCA-HD01、以下本製品]をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に本書を必ずご一読頂き、大切にお手元に保管してください。

ご使用上の注意

- 製品仕様上、接続機器によっては出力切替に若干時間がかかる場合がございます。
- 本製品は電力を使い動作しておりますので、発火する危険性があります。万が一煙が出たり異臭が出た場合は接続している機器の電源を切り、お買い上げの販売店または当社までご連絡ください。
- 幼児のお手の届く所に本製品を置かないでください。
- 本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ホコリや湯煙の多い場所、車内や暖房器具のそばなど高温となる場所に設置したり、保管したりしないでください。
- お手入れする際は、乾いたやわらかい布で乾拭きしてください。ベンジン、シンナー等の有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- 本製品の仕様は改良の為、予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

安全にご使用いただくために

- ご使用前に必ず本書をお読みになり、正しくご使用ください。
- 本製品はすべてのHDMI/AV端子機器での動作を保証する物ではございません。
- 本製品を使用中に発生したデータの損失、プログラムの消去に関しましては一切の保証をできません。予め定期的なバックアップを行う事を推奨致します。
- 本製品に機器を接続する際にはすべてのHDMI/AV端子機器の電源をお切りください。
- 本製品の分解や改造は絶対におやめください。分解、改造を行った際は保証期間内でも一切の保証を致しかねます。
- 本製品使用による直接または間接的な損害に関しましては一切の責任を負いかねます。

電池に関する取り扱いについて

本製品のリモコンには単4形乾電池を使用しております。
以下記載内容をお読みになり、正しくご使用ください。

- 電池が液漏れした場合は素手で触れないでください。手に液がついた場合はすぐに流水で流し医師の診断を仰いでください。
- プラスとマイナスは向きを確認し、正しく入れてください。
- 小さなお子様のお手の届く範囲に保管、保存しないでください。
- 火の中に入れたり、分解などは絶対に行わないでください。
- 金属、ピン、コインなどと一緒には保管しないでください。

電池を安全にお使いいただくために

- 火のそばや車内など高温になる場所、暖房器具の近くなどに保管しないでください。
- 電池を落下させたり強い衝撃を与えないでください
- 使用済みの電池は速やかに取り外し自治体の指示の元廃棄処分してください。
- 新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでください。
- アルカリ電池マンガン電池、充電式ニッケル水素充電電池など異なる電池を混ぜて使用しないでください。

同梱品のご確認

RCA-HD01本体	1台
リモコン	1本
USB電源ケーブル	1本
テスト用乾電池	2本
取扱説明書兼保証書(本書)	1枚

お問い合わせ、保証について

製品に関するお問い合わせ

1: 弊社Webページ内サポート用フォームからのお問い合わせ

弊社Webページの製品サポートページに専用お問い合わせフォームをご用意しております。弊社サポートページ(<https://www.mco.co.jp/support/>)の[お問い合わせ]→[製品に関するお問い合わせ]内フォームよりご記載の上送信してください。弊社担当より5営業日以内にご返答させていただきます。

弊社サポートメールへお問い合わせいただくお客様でメール返却エラーの事例が発生しております。弊社サポートへお問い合わせいただく際にはお客様の端末設定またはメール設定にて弊社からのメールアドレス[support@mco.co.jp]の受信許可設定を行ってください。この設定を行っていない場合は弊社からのメールが受信できない場合がございます。またはGmailや他のPC用アドレスにて送信いただくことをおすすめしております。

2: お電話でのお問い合わせ

△ サポート対応品質向上の為、弊社ではすべての通話内容を録音させていただきます。

【電話番号】 サポート専用ダイヤル:(03)5825-7851
【受付時間】 平日月曜から金曜10:00-12:00 / 13:00-16:00

- サポート時間は変更される場合があります。弊社ホームページをご確認ください。
- 土曜、日曜、祝日は受付しておりません。
- 電話が混み合っている場合がございますので予めご了承ください。
- 製品保証には必ずお買い上げ時のレシートまたは購入証明が必要です。ご提示いただけない場合、紛失された場合無償対応できません。※贈答品などでご提示できない場合は弊社にご相談ください。
- 質問内容および混雑状況によってはお時間をいただく場合がございます。
- 原則メール受信後5営業日以内にご返答しております。1週間経っても弊社からの連絡がない場合は再度ご連絡いただけますようお願い申し上げます。
- 弊社規定に反する質問内容やお問い合わせの場合は返答をお断りする場合がございます。

株式会社ミヨシ 保証規定

- 保証期間について
本製品の保証期間はご購入日より1年間となっております。
- 無償保証について
保証期間中、万が一品質および製造上の不備により故障が発生した場合は弊社製品に対し、責任を持って無償修理致します。保証書と商品を販売店までお持ちください。
- 無償保証適応外について
下記の場合は保証期間内でも無償保証を受けることができません。
 - ・ 製品の物損破損や無理な使用方法による外損の故障の場合
 - ・ 保証書に購入店舗印、購入日時が記載されていない場合
 - ・ ご購入日を証明いただける物(レシート、納品書等)をご提示頂けない場合
 - ・ 中古品やオークション等で入手された製品の場合
 - ・ 当社正規販売店以外よりお求めいただいた場合(オークション、マーケットプレイス等)
 - ・ 火災、落雷、水害等天変地異や異常電圧による故障の場合
 - ・ 水没、水や飲料水等をかけた事による故障の場合
 - ・ 製品の落下、破損などの故障の場合
 - ・ 高温多湿の場所での使用やホコリ、ゴミなどの混入による故障の場合
 - ・ ご提示いただいた保証書が模造、修正された疑いがある場合
- 保証、修理対応外について
次の場合は保証期間内、期間外を問わず一切の保証、修理をできません。
 - ・ シリアルNoに偽造、剥離が認められた場合
 - ・ 本体に不正な分解、改造痕がみうけられた場合
- 免責事項について
 - ・ 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害について当社は責任を負わないものとします。
 - ・ 本製品は医療機器、原子力施設や機器、航空宇宙機器、輸送設備など人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器、システムなどへの組み込みは想定されていません。これらの用途に使用になられ、人身事故や社会的損害などが生じても当社はいかなる責任を負いかねます。
- 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 保証は日本国内のみ有効です。国外での使用に関しましては一切保証いたしません。
(This warranty is valid only in Japan.)

株式会社ミヨシ 〒111-0053 東京都台東区浅草橋1-10-10 一誠ビル
<https://www.mco.co.jp>

※ 記載の会社名、商品名等はその会社の登録商標または商標です。
※ 製品仕様、パッケージ等は改良のため予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。2023年10月第1版

製品について / 使用方法

製品仕様


入力	AV端子(NTSCのみ)×4
出力	HDMI×1
HDMI出力最大解像度	フルHD(1920×1080 60Hz)
規格	HDMI1.3準拠
本体サイズ	約 横幅200mm 高さ22mm 奥行80mm
本体重量	約360g
リモコンサイズ	約 横幅42mm 高さ105mm 厚さ17mm
リモコン重量	約28g (電池含まず)
リモコン用電池	単4形乾電池 (2本)
対応ケーブル長	入力 / 出力合計3mまで推奨
電源	DC5V (別売のUSB ACアダプタにて給電)
USB電源ケーブル長	約1m
同梱品	本体、リモコン、USB電源ケーブル、テスト用乾電池
弊社動作検証機器	Newファミコン、スーパーファミコン、Nintendo64、Playstation、Playstation2、セガサターン、ドリームキャスト、PCエンジンDuo

※弊社検証テストによるもので動作を保証するものではありません。
 ※上記は弊社テスト結果であり、動作を保証するものではありません。


各部名称

RCA-HD01本体


正面

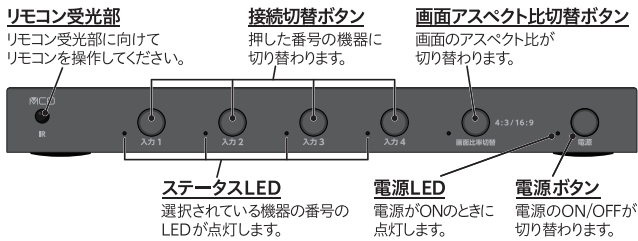

背面

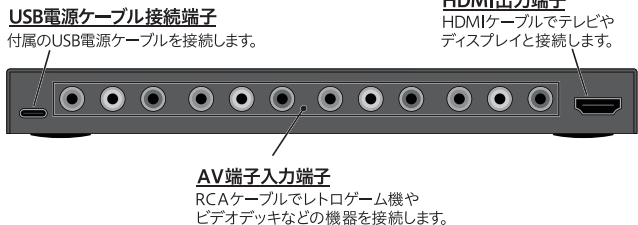


リモコン

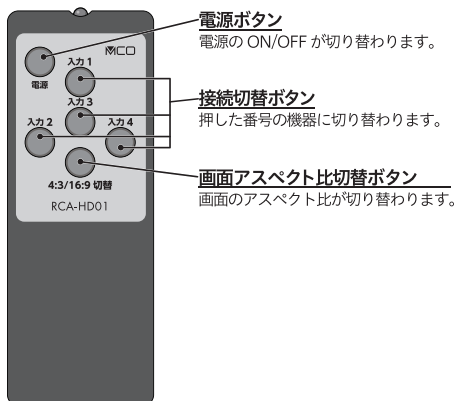

使用方法

- ①接続する機器の電源を切ります。
- ②下図を確認の上、各機器を接続します。
- ③付属のUSB電源ケーブルをUSB ACアダプタ(別売)に接続します。
- ④接続した機器の電源を入れます。
- ⑤本製品、またはリモコンのボタンで切り替えを行ってください。

接続図

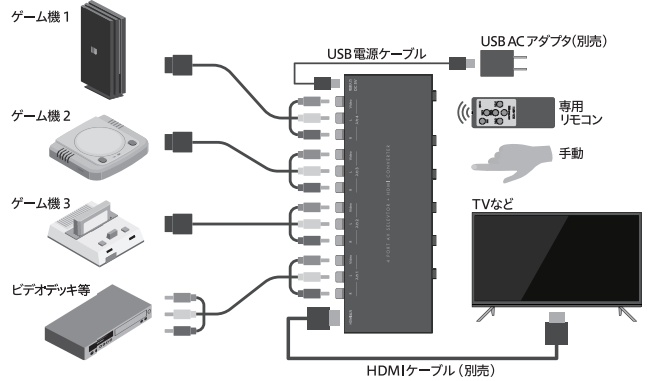

リモコンの電池交換

- ①背面のカバーをずらして取り外します。
- ②乾電池の方向を確認し、交換します。交換後カバーを元に戻します。



こんなときは

Q1. 映像が出ない

- いくつかの原因が想定されますので、下記の点についてご確認ください。

- A1. 一度本製品を取り外し、再度接続を行ってください。
- A2. 接続している機器が正常にご使用できるかご確認ください。
- A3. 映像ケーブルが断線していないかを確認してください。
- A4. 赤、白、黄の各端子が正しく接続されているかご確認ください。
- A5. 本製品は最大3m以内のHDMIケーブルのみ対応しております。接続の際には弊社製品またはHDMI規格認証品のケーブルを使用してください。
- A6. 付属のUSB電源ケーブルが接続されているかご確認ください。
- A7. 電源LEDが点灯しているかご確認ください。

Q2. 音が出ない

- A. DVI-HDMI変換を行っていませんか？音はHDMI接続時のみ出力されます。

Q3. 接続している機器に切り替わらない

- いくつかの原因が想定されますので、下記の点についてご確認ください。

- A1. 接続している機器のHDMIリンク機能をOFFにしてください。本製品はHDMIリンク機能に対応していません。
- A2. 本製品は最大3m以内のHDMIケーブルのみ対応しております。接続の際には弊社製品またはHDMI規格認証品のケーブルを使用してください。
- A3. リモコンの電池容量が減っている場合は、乾電池を交換してください。