


この度は弊社製ケーブルテスター[TS-86/N(以下本製品)]をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ご使用の前に本書を必ずご一読頂き、大切にお手元に保管してください。

⚠ 電池に関するお取り扱いについて

- 本製品裏側の電池格納部を下方方向に開け、9V電池(別売)を取り付けます。
- 電池を取り付ける際、電池と本体の＋と－をよく確認してからお取り付けください。(図1参照)
- 電池は小さなお子様の手の届かない所に保存してください。
- 液漏れをおこした電池や、使用済みの電池は各地方自治体の指示に従い、廃棄してください。
- 電池を使用中、電池内部の液が漏れて、皮膚または衣類に触れた場合は直ちに水で流してください。
- 本製品に9V電池は付属しておりません。別途ご用意ください。

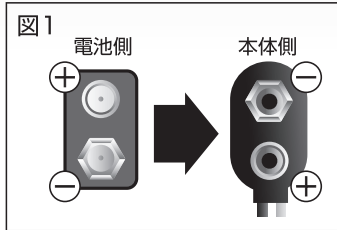

使用方法

■ LANケーブル(8極8芯, RJ45) 測定方法

- 1.本機の電源を入れる前に、RJ45ポート(M)とRJ45ポート(R)にLANケーブルを接続してください。
- 2.電源スイッチを「SLOW」または「ON」に切り替えます。マスター側とリモート側の結線をチェックしてLEDが点灯します。  
UTPケーブル:「1」~「8」のLEDが点灯します。  
STPケーブル:「1」~「8」、「G」のLEDが点灯します。(「G」はGroundになります)  
※ マスターユニット側のLEDは「1」~「G」まで全て点灯します。

■ モジュラーケーブル(6極6芯, RJ11) 測定方法

- 1.本機の電源を入れる前に、RJ11ポート(M)とRJ11ポート(R)にモジュラーケーブルを接続してください。
- 2.電源スイッチを「SLOW」または「ON」に切り替えます。マスター側とリモート側の結線をチェックしてLEDが点灯します。  
モジュラーケーブル(6極6芯):「1」~「6」のLEDが点灯します。  
モジュラーケーブル(6極4芯):「2」~「5」のLEDが点灯します。  
モジュラーケーブル(6極2芯):「3」「4」のLEDが点灯します。  
※ マスターユニット側のLEDは「1」~「G」まで全て点灯します。

■ リモートユニットの取り外し方

お買い上げ時にはリモートユニットがマスターユニットに付いた状態です。






- ①マスターユニットとリモートユニットを両手で持ちます。
- ②リモートユニットをホールドした側の手を、下側に軽くスライドさせてください。
- ③リモートユニットをマスターユニットから取り外せます。

■ LED表示について

右記は結線の場合の一例です。右記のような結線の場合、LEDが以下のように点灯します。

※はじめにLEDの点灯が1番ピンから開始しない(点灯しない)場合がありますが、そのままチェックを続けてください。


※結線されてない箇所は、LEDが点灯しません。(リモートユニット側)

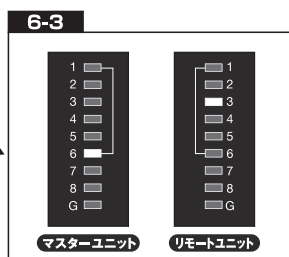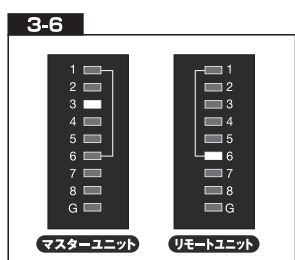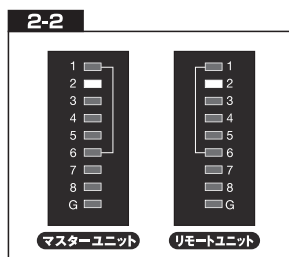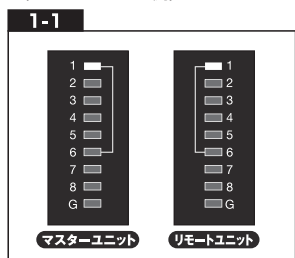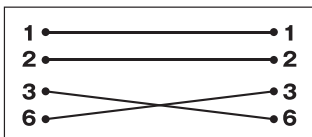

● LEDが点灯しない場合

- 1.配線されていない
  - 2.断線している可能性があります。
- ※使用後は、必ず電源スイッチを「OFF」にしてください。

各部名称

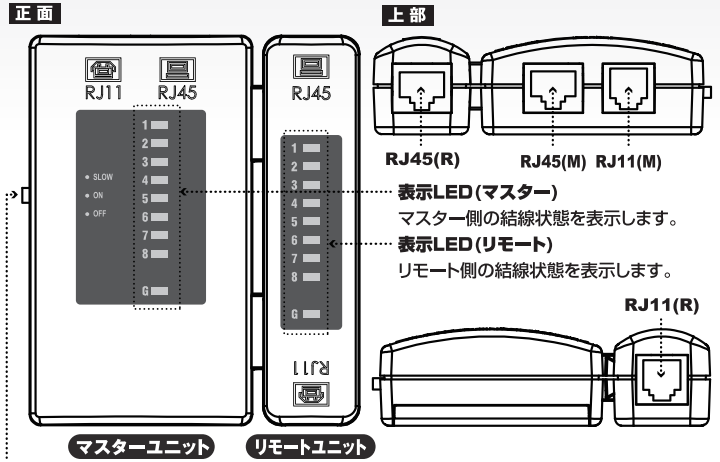

電源スイッチ

- 「SLOW」: LEDの点灯速度が遅いです。
- 「ON」: LEDの点灯速度が早いです。
- 「OFF」: 電源を切ります。

⚠ 安全にお使いいただくために

- 本製品は電力を使い動作しておりますので、発火する危険性があります。万が一煙が出たり異臭がした場合は接続している機器の電源を切り、お買い上げの販売店又は当社までご連絡ください。
- 本製品の上に重い物をせたり、無理な力を加えての操作はおやめください。ケースが変形し内部部品が破損すると、発火や故障の原因となります。
- 幼児のお手の届く所に本製品を置かないでください
- 本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ほこりや湯煙の多い場所、車中や暖房器具のそばなど高温となる場所に設置したり、保管したりしないでください。
- お手入れする際は、乾いたやわらかい布で乾拭きしてください。ベンジン、シンナー等の有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- 本製品は絶対に分解・改造を行わないでください。
- 本製品の仕様は改良の為、予告無く変更する場合があります。予めご了承ください。

【保証規定】

- (1)本保証書は販売店欄、お買い上げ年月日に記入の無い場合は無効になりますので、必ず記入の有無をご確認ください。
- (2)保証期間中、万が一、品質及び製造上の不備により故障が発生した場合には、無償修理いたします。
- (3)次の場合には保証期間内でも有償修理となります。
  - 保証書にお買い上げ年月日が記入されていない場合
  - 火災、地震、水害など天変地変や異常電圧による故障の場合
- (4)お客様自身による分解、修理などを行った場合は保証期間内でも修理を受けかねます。
- (5)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については保証いたしかねます。
- (6)本製品の使用によるデータ、プログラムなどの消失、または破損についての保証はいたしかねます。
- (7)本製品は医療機器、原子力施設や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など人命にかかわる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器、システムなどへの組み込みは想定されていません。これらの用途に使用し、人身事故や社会的損害などが生じても、弊社はいかなる責任も負いかねます。
- (8)保証は日本国内のみ有効です。

【修理について】

本製品はお客様にご送付いただく修理となっております。修理の際には、お買い上げの販売店、もしくは弊社にご相談ください。

- サポート用メールアドレス: support@mco.co.jp