


Digio²

USB Type-C 搭載
カセットプレイヤー

UCP-CA001
取扱説明書

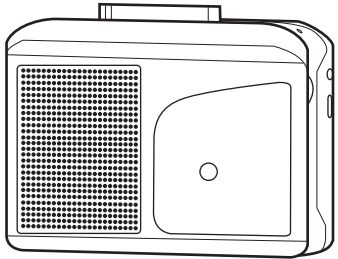

はじめに

この度は、ナカバヤシ製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書をお読みになり、内容に従って正しくお使いください。また、お読みになった後も本書を大切に保管してください。

安全にご使用いただくために必ずお読みください。
本製品は安全に十分配慮して設計されていますが、誤った使い方をすると、火災や感電などの事故につながり大変危険です。ご使用の際は、注意事項を必ず守ってください。

使用上のご注意

- ご使用の前に本書をお読みになり、正しくご使用ください。
- 本製品はすべての PC と接続しての動作を保証するものではありません。
- 本製品を各機器に接続する前は、必ずすべての機器の電源を切ってください。
- 本製品から USB ケーブルを取り外す際は、必ずコネクタを持って取り外してください。

安全にご使用いただくために

- 本製品の分解や改造は絶対に行わないでください。
- 直射日光の当たる場所や高温多湿、ホコリが多い場所で使用・保管はしないでください。
- 小さなお子様や乳幼児の手が届かない場所で使用・保管してください。
- 本製品の製造には万全を期していますが、万が一不具合品の場合は直ちに交換させて頂きます。


カセットテープについて

- テープがたるんでいる場合は、鉛筆などでたるみを直してからお使いください。テープがたるんでいるとテープが巻きついたり、切断する場合があります。
- テープを長時間入れたままにしないでください。からみや巻きつきの原因になります。
- 再生中や録音中にカバーを開けないでください。製品本体やテープが破損する場合があります。
- 再生中や録音中に早送りや巻き戻しを行うとテープが巻きつくことがあります。早送りや巻き戻しは、テープの再生や録音を停止させてから行ってください。
- ノーマルポジションのテープをご使用ください。ハイポジションやメタルテープは対応していません。
- 60 分を超えるテープは薄く伸びやすいため使用しないでください。テープが巻きつくことがあります。
- 爪が折ったあるテープには録音できません。
- テープ両端の透明なリーダー部分には録音できません。

著作権について

放送や録音物の音楽作品は、著作権法により保護されています。
それらから録音されたものは個人として楽しむほかは、権利者に無断で使用できません。

各部の名称

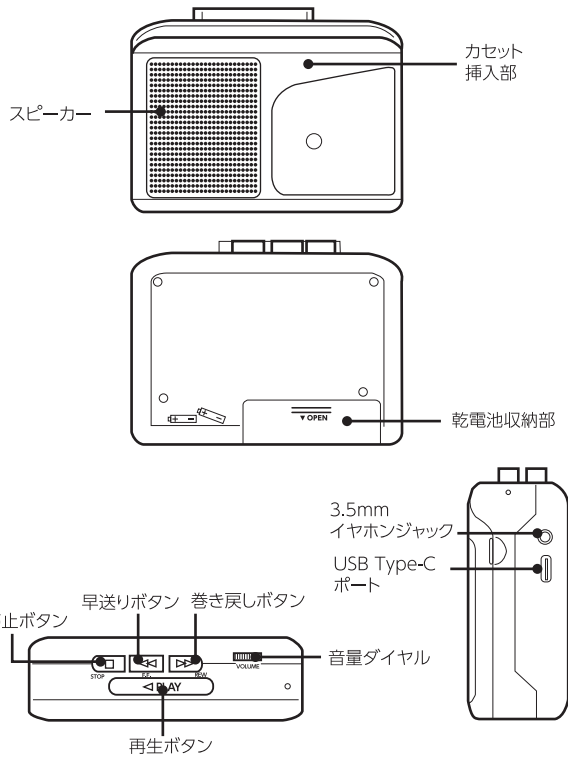

製品仕様

本体サイズ	122×91×37mm
質量	172g
USB 規格	USB2.0
USB コネクタ	USB Type-C
音声記録方式	MP3 128kbps, WAV 128kbps
オーディオ出力	スピーカー (8Ω 最大 1W) イヤホン (3.5mm ステレオミニジャック)
電源	USB(DC5V)、単 3 乾電池 2 本 (別売)
付属品	USB ケーブル、取扱説明書

- アルカリ乾電池を長期間使用し続けると、稀に液漏れする場合があります。液漏れが発生した場合は乾電池の品質問題であるため、弊社としては責任を負いかねます。
- 本製品を長時間ご使用しない時は、乾電池を外して保管してください。液漏れの原因となります。
- 乾電池は、必ず新品の製造者の明記された乾電池をご使用ください。


使用方法 1 電源を準備する

本製品は USB からの給電と単 3 乾電池 2 本による 2 通りの電源動作に対応しています。どちらかの方法で電源の供給を準備してください。

乾電池動作


1. 本体裏面の電源カバーを矢印の方向にはずします

2. 単 3 乾電池 2 本 (別売) を本体 ⊕ ⊖ の表示に従い正しく入れます

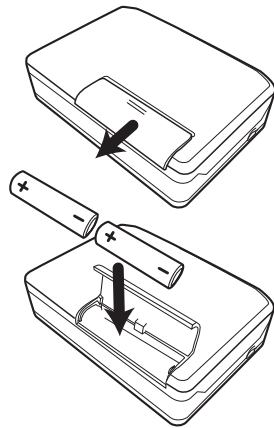

USB 給電


1. 本製品に付属の USB ケーブルを接続してください
2. コンセントに接続した USB-AC アダプタ (別売) に USB ケーブルを接続してください



使用方法 2 再生する

1 カセットテープを入れる


カセット挿入部のカバーを手前に開けて、カセットテープのたるみを取ってから、テープを入れてください。

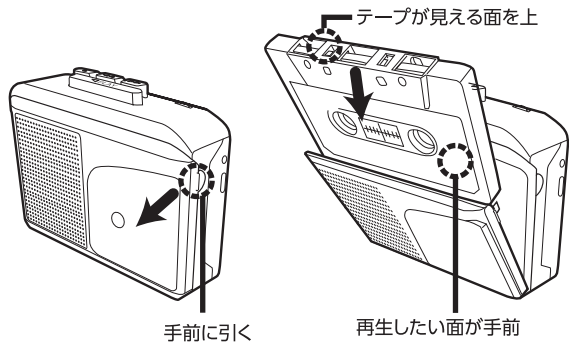

- ※テープが見える面を上にして入れてください。
- ※再生する面を手前にして入れてください。
- ※ハイポジション、メタルテープは使用しないでください。
- ※60 分を超えるテープはテープが巻きこまれることがあります。ご注意ください。


2 再生する

再生ボタンを押して再生します

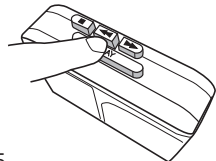

音量を調節する

音声ダイヤルをまわして音量を調節します

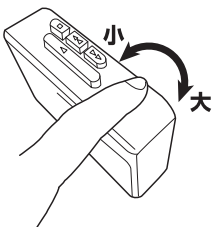

早送りする

早送りボタンを押すと左リールにテープが巻かれます


巻き戻しする

巻き戻しボタンを押すと右リールにテープが巻かれます

※テープ終端まで早送り、巻き戻しが行われたら、停止ボタンを押してテープを停止してください。

停止する

停止ボタンを押すと再生が止まります

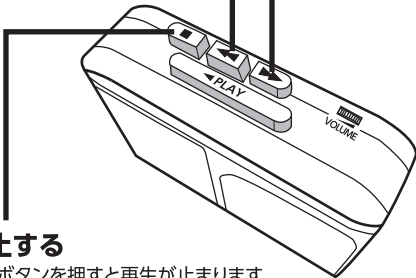

使用方法 3 録音する

本製品にアプリケーションは付属していません。
別途、録音するための音楽編集ソフトが必要になります。
アプリケーションがない場合は、フリーソフトの Audacity を使用してください。

本製品はパソコンと接続してパソコンのアプリケーションを操作することで、カセットテープの楽曲をデジタルデータ化して録音することができます。
ここでは例として Windows で Audacity(Ver3.7.7) を使用した録音方法を説明します。

1 Audacity をインストールする

カセット挿入部のカバーを手前に開けて、カセットテープのたるみを取ってから、テープを入れてください。


①以下の WEB サイトから Audacity をダウンロードします。
<https://forest.watch.impress.co.jp/library/software/audacity/>

⚠ リンク先の WEB サイトは、第三者が運営するサービスであるため、内容の変更、配布停止が行われる場合がございます。

⚠ Audacity の詳しい操作方法は Audacity の開発元へお問い合わせください。

②ダウンロードした exe ファイルをダブルクリックします。


③言語を選択して「OK」をクリックします。

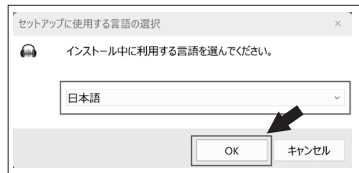


④「次へ」をクリックします。




⑤「次へ」をクリックします。

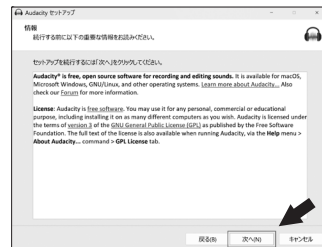


⑥インストール先を指定して「次へ」をクリックします。

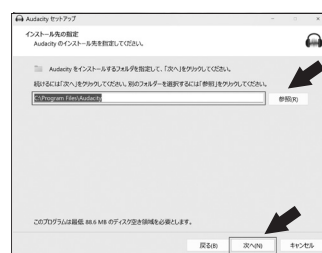

⑦追加タスクを選択して「次へ」をクリックします。

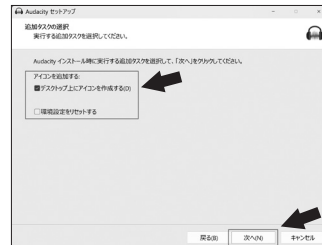

⑧「インストール」をクリックしてください。

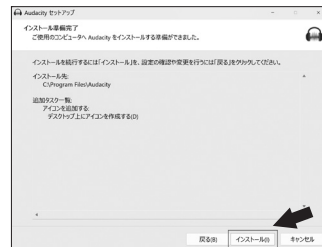


使用方法 2 録音する

⑨「完了」をクリックしてインストールを完了します。



2 本製品とパソコンを接続する

付属のUSBケーブルを本製品とパソコンのUSBポートに接続します。

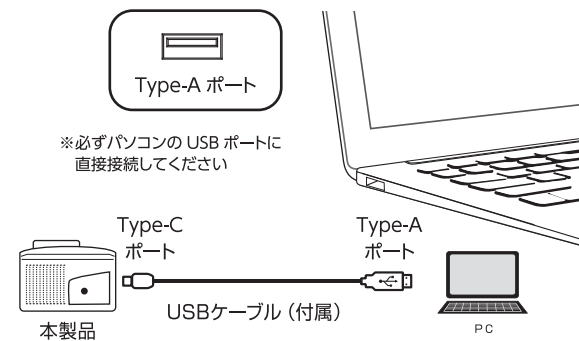

10

③本製品の再生ボタンを押して、テープの再生を開始します。

④「録音」をクリックすると録音が始まり、画面に波形が表示されます。録音を終了するときは、「停止」をクリックします。



※この時点では録音されたデータはまだファイル化されてなく、Audacityを終了すると録音されたデータも消去されます。AudaCityを終了しないでください。

⑤トラック(曲)を分けて録音する場合は、再生と録音を一旦停止して、「録音と再生」をクリックし、「録音」にマウスカーソルをあてて「新規トラック録音」をクリックします。




15

3 Audacity を設定する

①事前に本製品をパソコンに接続して、Audacity を起動します。※起動時にポップアップが表示されたら、「次回からは起動時に表示しない」にチェックを入れてポップアップを閉じてください

②「オーディオ設定」をクリックして、「録音デバイス」にマウスカーソルをあて、「マイク (USB PnP Audio Device)」を選択して設定します。

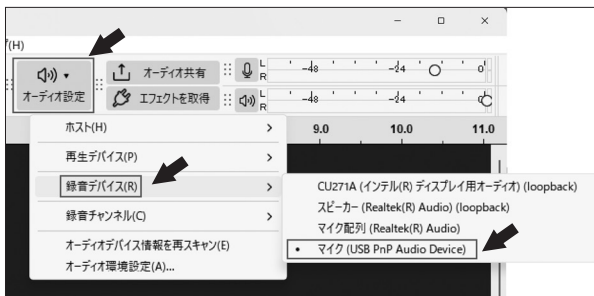


11

③「編集」をクリックして、「環境設定」をクリックします。環境設定のウィンドウが表示されます。




④「オーディオ設定」をクリックして、「品質」の項目にある「プロジェクトのサンプリング周波数」と「サンプリング周波数 (デフォルト)」を「44100Hz」に、サンプル形式 (デフォルト) を「16 ビット」に設定します。

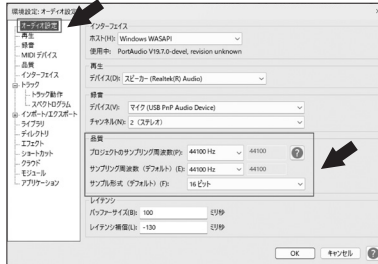

12

⑤「録音」をクリックして、「他のトラックを再生しながら録音 (オーバーダビング)」のチェックを外し、「オーディオ入力をモニタリング」と、「ドロップアウトを検出」にチェックを入れて「OK」をクリックします。

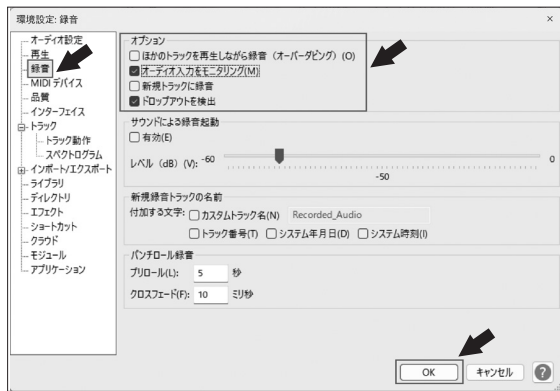

これで設定は完了です。


13

4 Audacity で録音する

①「マイク」のアイコンをクリックして、「無音モニタリングを有効化」をクリックします。



②「録音レベル」を左右にスライドしてレベルを調整します

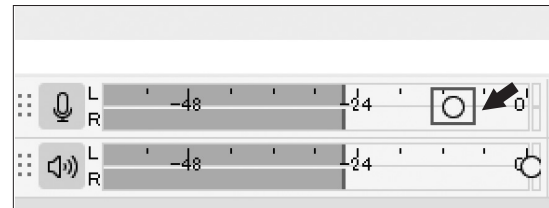

14

困ったときは

Q. 動作しない

- A1. 乾電池を新しいものに交換してください。
A2. 別の USB-AC アダプタを使ってください。

Q. 音声が聞こえない

- A1. 音量を大きくしてください。
A2. イヤホンでお聴きの場合は、イヤホンがしっかり挿し込まれているか確認してください。
A3. 乾電池を新しいものに交換してください。
A4. 別の USB-AC アダプタを使ってください。

Q. 再生される音声が遅い。

- A1. 乾電池を新しいものに交換してください。
A2. 別の USB-AC アダプタを使ってください。

Q. 録音できない

- A1. アプリケーションの設定を見直してください。

保証規定

この製品は厳密な検査に合格したものです。保証期間内にお客様の正常なご使用状態のもとで万一故障した場合には、本保証規定に従い無償で同等品と交換させていただきます。製品とシールなどの購入証明書を添えてお買い上げの販売店までお持ちください。

但し、次に該当する場合は保証対象外となります。

1. 購入証明書に購入日や販売店が明記されていない場合
2. 購入証明書と故障した本製品を弊社に提示いただけない場合
3. 購入証明書に偽造・改変などがある場合
4. 中古品やオークションなどで購入された場合
5. 取り扱い上の誤りによる故障及び損傷、修理や改造などがされていた場合
6. お買い上げ後の移動、落下または輸送などによる故障、損傷が生じた場合
7. 火災、天災、または異常電圧により故障、損傷が生じた場合
8. 接続している他の機器の不良、その他外部要因によって生じた故障及び損傷

※保証は日本国内においてのみ有効です。

保証期間 1 年間

商品に関するお問い合わせはこちら ▶
<https://www.nakabayashi.co.jp/support/>

ナカバヤシ株式会社



マニュアル No.UCP-CA001BK_2604

19

データ名	UCP-CA001BK_manual	印刷	1/1
品名	UCP-CA001BK	材質	-
品番	UCP-CA001BK	データ	Mac OS : 13.21 CSCC
版下品番	-	作成年月日	2026.04.22
ナカバヤシ株式会社 東京企画課尾迫			