

USBマイクロフォン UMF-07

取扱説明書兼保証書

はじめにお読みください

この度は弊社製USBマイクロフォン [UMF-07 以下本製品]をお買い上げ戴きまして誠にありがとうございます。

ご使用前に本書を必ずご一読頂き、大切にお手元に保管してください。

同梱品の確認

UMF-07本体	1台
専用台座	1台
ウインドスクリーン(マイクカバー)	1枚
取扱説明書兼保証書(本書)	1部

ご使用上の注意 △下記に記載する事は必ずお読みください

- ・本製品は電力を使い動作しておりますので、発火する危険性があります。万が一煙が出たり異臭がした場合は接続しているPCなどから取り外し、お買い上げの販売店、又は弊社までご連絡ください。
- ・雷が発生しているときは本製品やそのまわりのケーブル等には触れないでください。
※故障や感電の原因となります。PCの電源を切る事をおすすめします。
- ・本製品のカバーを開けたり内部を分解したりしないでください。
※故障や感電の原因となる事があります。
- ・濡れた手で本製品に触れないでください。
※感電やショートによる故障が発生する恐れがあります。
- ・本製品の中に液体、金属などの異物が入らないようにしてください。
※感電や故障、火災の原因となります。
- ・本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。
- ・本製品の上に重い物をのせたり、無理な力を加えての操作はおやめください。ケースが変形し内部部品が破損すると、発火や故障の原因となります。
- ・本製品をちいさなお子様のお手に触れる場所に保管しないでください。
- ・本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ほこりや湯煙の多い場所、車内や暖房器具のそばなど高温となる場所に設置したり、保管しないでください。
- ・本製品を不安定な場所に設置したり、保管しないでください。
※落下により故障、破損の原因となることがあります。
- ・お手入れする際は、乾いたやわらかい布で乾拭きしてください。ベンジン、シンナー等の揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- ・本製品は日本国内のみでお使いください。

製品仕様

プラグ形状	USB-Aコネクタ
指向性	全指向性
周波数特性	100 - 16000Hz
入力感度	-42db±3db
インピーダンス	2.2kΩ
マイク本体サイズ	約110×35mm
台座サイズ	約73×120mm
マイク本体重量	約95g
台座重量	約280g
ケーブル長	約2m
材質	アルミニウム、ABS、PVC
対応OS	Windows10 / macOS10.13以降
保証期間	お買い上げ日より6ヶ月

お問い合わせ、保証について

製品に関するお問い合わせ

1: E-Mail でのお問い合わせ

弊社サポート用メールアドレス「support@mco.co.jp」にメールをお送りください。サポートを的確に行う為に、以下の点をご記入の上、お送りください。

- お問い合わせ商品型番 (本製品型番: UMF-07)
- お使いのOS (アップグレードを行っている際はその旨も添えてください)
- お使いのPCの型番 ● 商品のシリアルNo. (本製品の裏面に記載しております)
- 故障内容 ● 商品お買い上げ店舗 ● お買い上げ日時 ● 保証期限の有無

2: お電話でのお問い合わせ

【電話番号】 サポートダイヤル: (03) 5825-7851

【受付時間】 月～金: 10:00-12:00, 13:00-16:00

※サポート時間は変更される場合があります。弊社ホームページでご確認ください。

※土曜、日曜、祝日は受付していません。

※電話が混み合っている場合がございますので予めご了承ください。

※弊社保証には必ずお買い上げ時のレシートまたはご購入証明が必要となります。ご提示頂けない場合は無償保証はできませんので予めご了承ください。

※贈答品などでお手元にご購入証明がない場合は弊社までご相談ください。

※質問内容、混雑状況によってはお時間を頂く場合がございます。

※メール受信後5営業日以内にご返答をしております。1週間経っても弊社より連絡がない場合は再度ご連絡頂きますようお願いいたします。

※修理受付の際は必ず保証書とご購入の証明が出来る物を添えてお送りください。ご提示頂けない場合は保証期間内でも有料修理とさせていただきます。

株式会社ミヨシ 保証規定

(1) 保証期間について

本製品の保証期間はご購入日より6ヶ月間となっております。

(2) 無償保証について

保証期間中、万が一品質および製造上の不備により故障が発生した場合は弊社製品に対し、責任を持って無償修理致します。保証書と商品を販売店までお持ちください。

(3) 無償保証適応外について

下記の場合は保証期間内でも無償保証を受けることができません。

- ・製品の物損破損や無理な使用方法による外損故障の場合
- ・保証書に購入店舗印、購入日時が記載されていない場合
- ・ご購入日を証明いただける物 (レシート、納品書等) をご提示頂けない場合
- ・中古品やオークション等で入手された製品の場合
- ・当社正規販売店以外よりお求めいただいた場合 (オークション、マーケットプレイス等)
- ・火災、落雷、水害等天変地異や異常電圧による故障の場合
- ・水没、水や飲料水等をかけた事による故障の場合
- ・製品の落下、破損などの故障の場合
- ・高温多湿の場所での使用やホコリ、ゴミなどの混入による故障の場合
- ・ご提示いただいた保証書が模造、修正された疑いがある場合

(4) 保証、修理対応について

次の場合は保証期間内、期間外を問わず一切の保証、修理をできかねます。

- ・シリアル No に偽造、剥離が認められた場合
- ・本体に不正な分解、改造痕がみうけられた場合

(5) 免責事項について

- ・本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害について当社は責任を負わないものとします。
- ・本製品は医療機器、原子力施設や機器、航空宇宙機器、輸送設備など人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器、システムなどへの組み込みは想定されていません。これらの用途に使用になられ、人身事故や社会的損害などが生じても当社はいかなる責任を負いかねます。


(6) 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

(7) 保証は日本国内のみ有効です。国外での使用に関しましては一切保証いたしません。

(This warranty is valid only in Japan.)

製品について / 使用方法

各部名称

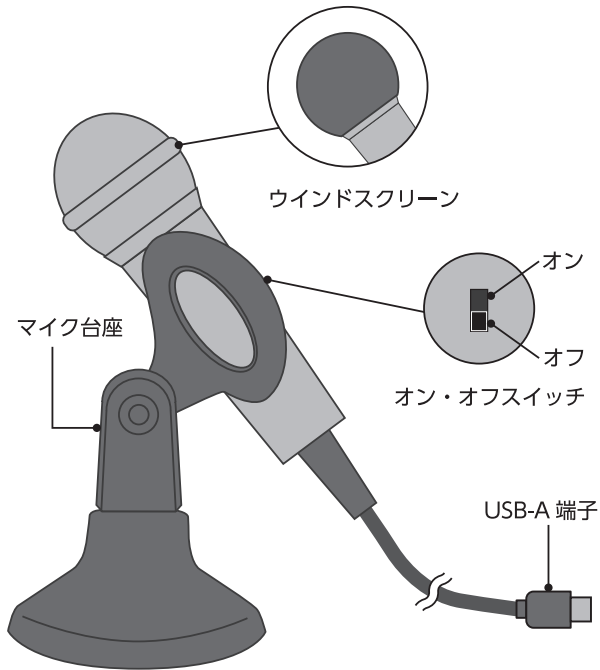

使用方法

1. PC 本体の USB 端子に本製品を接続してください。
2. 自動的にドライバーが認識されます。
3. 本製品のスイッチをオンにし、正常に音声が入るかをご確認ください。
4. 未使用時はスイッチをオフにしてください。

ウィンドスクリーンの使い方

必要に応じて同梱のウィンドスクリーン（マイクカバー）を取り付けてください。

【取付方法】

1. 本製品のマイクユニット側にかぶせてください。
※無理に引っ張ると破損の原因となります。
2. 左右に動かし、たるみの無い様調整してください。

こんなときは

Q1. 音が出ない

- A1. 本製品が正しく認識されているかご確認ください。
- A2. 本製品のスイッチがオンになっている事をご確認ください。

Q2. USB 機器として認識されない

- A1. 別の USB 端子へ接続してください。
- A2. USBハブなどを介さずに直接接続してください。

Q3. 音が小さい

PC設定、「システム」→「サウンド」項目内より「入力」→「デバイスのプロパティ」よりマイクのボリューム値を上げてください。

入力

入力デバイスを選択してください

マイク (USB Audio 2.0)

アプリによっては、ここで選択したものは異なるサウンドデバイスを使用するように設定されている場合があります。サウンドの詳細オプションでアプリの音量とデバイスをカスタマイズします。

A.

デバイスのプロパティ

マイクのテスト



△ トラブルシューティング

サウンドデバイスを管理する

※上記名称は Windows10 のバージョンにより異なる場合がございます。