

SDカードリーダー・ライター USB3.2Gen1対応 USR-ASD1/USR-CSD1

取扱説明書兼保証書

はじめにお読みください

この度は弊社製カードリーダー・ライター[USR-ASD1またはUSR-CSD1](以下本製品)をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずご一読頂き、大切にお手元に保管してください。

安全にお使いいただくために

- 本製品は電力を使い動作しておりますので、発火する危険性があります。万が一煙が出たり異臭がした場合は接続している機器の電源を切り、お買い上げの販売店又は当社までご連絡ください。
- 幼児のお手の届く所に本製品を置かないでください。
- 本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ほこりや湯煙の多い場所、車内や暖房器具のそばなど高温となる場所に設置したり、保管したりしないでください。
- お手入れする際は、乾いたやわらかい布で乾拭きしてください。ベンジン、シンナー等の有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- 本製品は絶対に分解・改造を行わないでください。
- 本製品の仕様は改良の為、予告無く変更する場合があります。予めご了承ください。
- 使用メディアによってはリード・ライト中に熱くなることがございますのでご注意ください。

ご使用上の注意

- 使用中は熱くなることがありますが故障ではありません。取り外す際はご注意ください。
- 本製品を外すときは必ず USB コネクタをしっかりと持って外してください。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの損失や機器の故障等につきましては一切の保証ができません。
- 本製品はすべての対応 OS 機器で使用できることを保証するものではありません。
- 一部のスマートフォンではメディアカード 2 枚同時使用することはできない機種もございます。
- 本製品の使用による他の機器の故障、不具合につきましては、弊社は一切の責任を負いかねます。
- 本製品の製造には万全を期しておりますが、万が一不具合の場合は直ちに交換をさせていただきます。それ以上の責任はご容赦頂ますようお願い致します。
- 記載の製品名、商品名は各社の登録商標です。
- 製品仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

同梱品のご確認

USR-ASD1またはUSR-CSD1本体	1台
取扱説明書兼保証書(本書)	1部

製品仕様

USR-ASD1	
対応OS	Windows11, 10 / MacOS10.13以降 / Chrome OS(Chrome Book)
インターフェイス	USB-A端子
USR-CSD1	
対応OS	Windows11, 10 / MacOS10.13以降 / Chrome OS(Chrome Book) / Android OS / iPad OS
インターフェイス	USB Type-C端子
共通仕様	
本体サイズ	約横幅34mm奥行44mm×厚さ14mm
ケーブル長	約6cm
規格	USB3.2Gen1 (転送速度5Gbps / USB3.0 USB3.1同等)準拠
対応メディア	SDカード(2GB) SDHC(4-32GB) SDXC(64GB-1TB) microSD(2GB) microSDHC(4-32GB) microSDXC(64-1TB)

お問い合わせ、保証について

製品に関するお問い合わせ

1: 弊社 Web ページ内サポート用フォームからのお問い合わせ

弊社webページの製品サポートページに専用お問い合わせフォームをご用意しております。弊社サポートページ(<https://www.mco.co.jp/support/>)より[お問い合わせ]→[製品に関するお問い合わせ]お問い合わせフォームよりご記載の上、送信してください。弊社担当より5営業日以内にご返答させていただきます。

△ **ご注意** 弊社サポートメールへお問い合わせ頂くお客様で弊社から返信メールを送信できない(エラーにて返却)事例が発生しております。

弊社サポートメールにてお問い合わせ時に、携帯キャリア様のアドレス[@docomo.ne.jp, @ezweb.ne.jp, @softbank.ne.jp]等にてご質問いただく際には、お客様の端末、IDにてsupport@mco.co.jpの受信許可設定を行ってください。

上記設定を行っていない場合メールをお届けすることができない場合がございます。またはgmailアドレスや他のPC用アドレスにてお問い合わせいただくことをおすすめ致します。

2: お電話でのお問い合わせ

【電話番号】 サポートダイヤル: (03) 5825 - 7851

【受付時間】 月～金: 10:00～12:00, 13:00～16:00

- ※ サポート時間は変更される場合があります。弊社ホームページでご確認ください。
- ※ 土曜、日曜、祝日は受付しておりません。
- ※ 電話が混み合っている場合がございますので予めご了承ください。
- ※ 弊社保証には必ずお買い上げ時のレシートまたはご購入証明が必要となります。ご提示頂けない場合は無償保証はできませんので予めご了承ください。贈答品などでお手元にご購入証明がない場合は弊社までご相談ください。
- ※ 質問内容、混雑状況によってはお時間を頂く場合がございます。
- ※ メール受信後5営業日以内にご返答をしております。1週間経っても弊社より連絡がない場合は再度ご連絡頂きますようお願い致します。
- ※ 修理受付の際は必ず保証書とご購入の証明が出来る物を添えてお送りください。ご提示頂けない場合は保証期間内でも有料修理とさせていただきます。

株式会社ミヨシ 保証規定

- 保証期間について
本製品の保証期間はご購入日より6ヶ月となっております。
- 無償保証について
保証期間中、万が一品質および製造上の不備により故障が発生した場合は弊社製品に対し、責任を持って無償修理致します。保証書と商品を販売店までお持ちください。
- 無償保証適応外について
下記の場合は保証期間内でも無償保証を受けることができません。
 - ・製品の物損破損や無理な使用方法による外損の故障の場合
 - ・保証書に購入店舗印、購入日時が記載されていない場合
 - ・ご購入日を証明いただける物(レシート、納品書等)をご提示頂けない場合
 - ・中古品やオークション等で入手された製品の場合
 - ・当社正規販売店以外よりお問い合わせいただいた場合(オークション、マーケットプレイス等)
 - ・火災、落雷、水害等天変地異や異常電圧による故障の場合
 - ・水没、水や飲料水等をかけた事による故障の場合
 - ・製品の落下、破損などの故障の場合
 - ・高温多湿の場所での使用やホコリ、ゴミなどの混入による故障の場合
 - ・ご提示いただいた保証書が模造、修正された疑いがある場合
- 保証、修理対応外について
次の場合は保証期間内、期間外を問わず一切の保証、修理をできません。
 - ・シリアルNoに偽造、剥離が認められた場合
 - ・本体に不正な分解、改造痕がみうけられた場合
- 免責事項について
・本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害について当社は責任を負わないものとします。
・本製品は医療機器、原子力施設や機器、航空宇宙機器、輸送設備など人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器、システムなどへの組み込みは想定されていません。これらの用途に使用になられ、人身事故や社会的損害などが生じても当社はいかなる責任を負いかねます。
- 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 保証は日本国内のみ有効です。国外での使用に関しましては一切保証いたしません。
(This warranty is valid only in Japan.)

株式会社ミヨシ 〒111-0053 東京都台東区浅草橋1-10-10 一誠ビル
<https://www.mco.co.jp>

※ 記載の会社名、商品名等はその会社の登録商標または商標です。
※ 製品仕様、パッケージ等は改良のため予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。 2022年7月 初版


製品について

本製品の特長

- microSD カードと SD カードが同時に使用できます。(2ドライブ表示)
- 最大 1TB まで対応の SDXC 規格対応。
- USB3.2Gen1+UHS-1 規格対応で高速データ転送が可能です。
- ケーブル一体型でコネクタが他の機器とぶつからずに使用できます。


各部名称

USR-ASD1

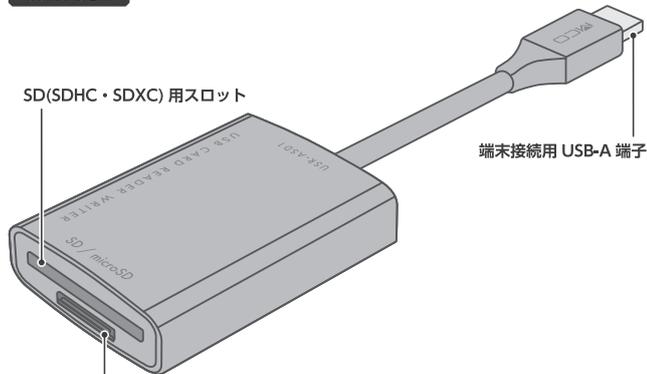


microSD(microSDHC・microSDXC) 用スロット

USR-CSD1

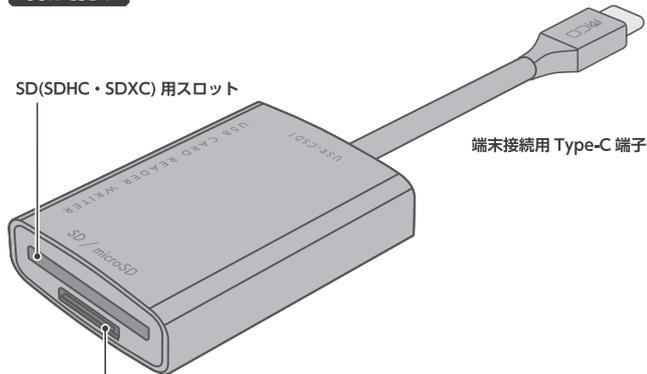

microSD(microSDHC・microSDXC) 用スロット


裏面

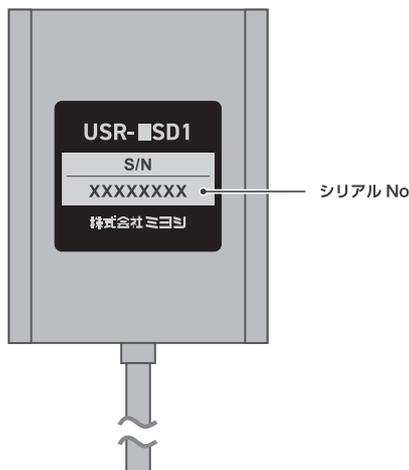

メディアカード挿入方法

メディアカード挿入方法

1. SD/SDHC/SDXC カード
ラベルを上に向けカードを挿入してください
2. microSD/SDHC/SDXC カード
ラベルを下に向けカード挿入してください

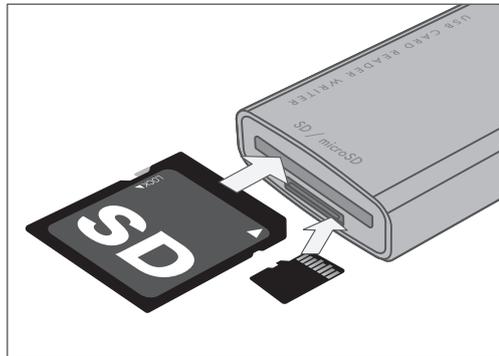

使用方法

Windows11・10 の場合

メディア挿入後、自動的にドライバのインストールが始まります。インストール完了のメッセージが表示されたら使用可能です。

MacOS の場合

メディア挿入後、デスクトップにアイコンが表示されます。(通常は「Unlabeled」のアイコンが表示されます。)

ChromeOS の場合

メディア挿入後、「外部ストレージ」にメディアが表示されます。

スマートフォンやタブレットで使用する場合 (USR-CSD1のみ)

ホスト機能 (スマートフォンまたはタブレットで使用する場合)

1. 本製品をスマホやタブレット端末に接続してください。
2. ファイルマネージャーアプリでファイル操作を行ってください。
3. 使用後は端末側の説明書記載の「安全な取り外し」を行ってください。

こんなときは (USR-ASD1/ CSD1 共通)

Q1. カードリーダーが認識しない

A1. 一度本製品を取り外し、再度接続を行ってください。

A2. PCの再起動を行ってください。

こんなときは (USR-CSD1 編)

Q1. スマホに接続をしたが認識されない

A1. お使いの端末が「ホスト機能」に対応しているかご確認ください。

A2. ファイルマネージャーアプリがインストールされているか確認してください。

Q2. データの読み込みができない

A1. Android OS の場合はファイルマネージャーアプリを使用してください。

A2. iPad OS の場合はファイルアプリを使用してください。