



## 各部名称


### 本体

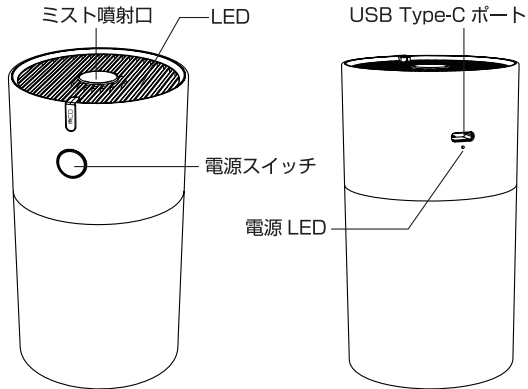

### 本体内部

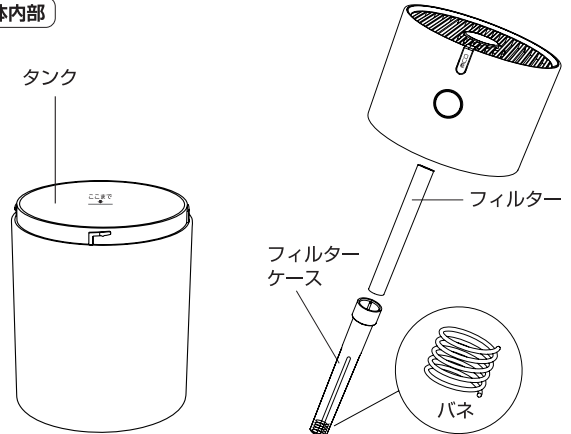

### USB電源ケーブル

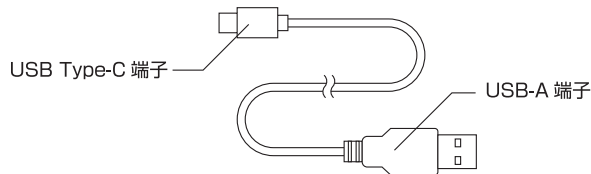

### はじめてのご使用の場合

- ・フィルターを取り外し、水に30秒ほど浸してください。
- ・フィルターケースがしっかり取り付けられている事をご確認ください。
- ・使用後は必ず、フィルターと本体を十分に乾かしてください。
- ・衛生のため、フィルターはご使用後半年以内に新しいものに交換してください。

### 交換用フィルターのご案内

本製品専用フィルターは弊社オンラインショップにて販売しております。▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶ MCO楽天市場店



## ご使用方法

- (1) 本体上部を右に回し、引き上げてタンクを取り外してください。
- (2) タンク内に清潔な水道水を「ここまで」のラインまで入れてください。
- (3) 本体上部を(1)の逆の手順で取り付けてください。
- (4) 本体に水滴などが付着していないことを確認し、USB Type-Cケーブルを接続してください。
- (5) USB-A端子を別売のUSB-ACアダプタ等に接続してください。
- (6) 電源スイッチを2秒程度押してください。(右表参照)
- (7) 使用後は電源をオフにし、ケーブルを外した後にタンクの水を捨ててください。

### 自動電源オフ機能について

本製品は安全のため、一定時間経過後に自動的にミストがオフになります。  
 連続加湿モード時 → 約5時間  
 間欠加湿モード時 → 約10時間  
 ※水残量感知機能はございません。使用時は必ず「ここまで」ラインまで水を入れてください。  
 ※LEDライトの自動オフ機能はございません。

### ご使用後は

タンクの水を捨てた後、フィルターを外して乾かしてください。  
 フィルターに匂いや汚れが発生した場合は新しいフィルターと交換してください。

### 加湿機能の操作方法

電源スイッチの押す回数により加湿機能の変更ができます。


スイッチ操作	機能
1回押す	連続加湿モード ON
↓	
もう1回押す	間欠加湿モードに変更(3秒噴出、2秒休止を繰り返す)
↓	
もう1回押す	加湿機能 OFF

### LEDライトの操作方法


電源スイッチを長押しすることでライトが点灯します。

スイッチ操作	機能
1回長押し(約2秒)	ライト ON (時間ごとに様々な色に変化します)
↓	
もう1回長押し(約2秒)	ライトの色を固定
↓	
もう1回長押し(約2秒)	ライト OFF

## フィルターの取り換え方法

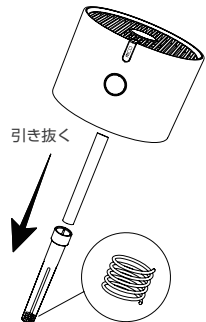

1. 図を参考にフィルターケースを抜いてフィルターを取り外してください。  
この時、バネを無くさないようご注意ください。

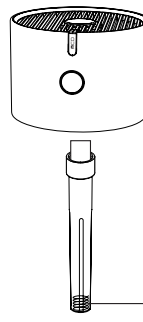

2. 新しいフィルターを取り付け再度組み立ててください。  
(!)使用前にフィルターを30秒程度水に浸してください。

押し込む  
 ⚠ バネを確認する



## お手入れについて

クエン酸を溶かした水や、市販の加湿器用洗剤を綿棒につけてミスト噴射口を軽く拭き取ってください。

## ①使用中のご注意

- ・ご使用の際は必ず水を「ここまで」のラインまで入れて下さい。水量が少ないとフィルターが十分に給水できず、ミストが正しく放出できない場合があります。
- ・タンク内に入れる水は、常温の水道水のみ入れて下さい。その他の液体は絶対に入れないで下さい。故障の原因になります。
- ・使用後は毎回必ずタンクの水を捨てて下さい。長時間放置することにより雑菌が繁殖し健康を害する恐れがあります。
- ・本製品を使用する際は必ず安定した場所で使用してください。倒れた場合に水がこぼれる原因になります。
- ・本製品は水のミストを放出します。周辺にPCや電子機器、電気を流す物などを置かないでください。

## 製品仕様

サイズ	約 W70mm × D70mm × H127mm
重量	約 145g
消費電力	DC5V 500mA (USBより給電)
加湿方式	超音波式
動作時間	連続動作時約 5 時間、間欠モード時約 10 時間

タンク容量	220ml
加湿量	平均 30 ~ 50ml/h
材質	ABS、PP、シリコン
付属品	USB 電源ケーブル、フィルター 2 本(1 本取付済み)、取扱説明書兼保証書
保証期間	お買上げ日より 6 ヶ月間

## こんなときは

### Q. ミストが出ない、加湿量が極端に少ない

A1. フィルターを外し十分に水に浸してください。

A2. しっかりとフィルターケースが取り付けられている事を確認してください。

A3. フィルターケース底面にバネがあることを事を確認してください。

## 製品に関するお問合せ

### 1: 弊社 Web ページ内サポート用フォームからのお問い合わせ

弊社 web ページの製品サポートページに専用お問い合わせフォームをご用意しております。**弊社サポートページ**

(<https://www.mco.co.jp/support/>) より【お問い合わせ】→【製品に関するお問い合わせ】

お問い合わせフォーム内よりご記載の上、送信してください。弊社担当より 5 営業日以内にご返答させていただきます。

**△ ご注意** 弊社サポートメールへお問い合わせ頂くお客様で弊社から返信メールを送信できない（エラーにて返却）事例が発生しております。

弊社サポートメールにてお問い合わせ時に、携帯キャリア様のアドレス [ @docomo.ne.jp, @ezweb.ne.jp, @softbank.ne.jp ] 等にてご質問いただく際は、お客様の端末、ID にて「support@mco.co.jp」の受信許可設定を行ってください。

上記設定を行っていない場合メールをお届けすることができない場合がございます。または gmail アドレスや他の PC 用アドレスにてお問い合わせいただくことをおすすめ致します。

### 2: お電話でのお問い合わせ

【電話番号】 サポートダイヤル：(03) 5825 - 7851

【受付時間】 月～金：10:00～12:00、13:00～16:00

※ サポート時間は変更される場合があります。弊社ホームページでご確認ください。

※ 土曜、日曜、祝日は受付しておりません。

※ 電話が混み合っている場合がございますので予めご了承ください。

※ 弊社保証には必ずお買上げ時のレシートまたはご購入証明が必要となります。ご提示頂けない場合は無償保証はできませんので予めご了承ください。

※ 質問内容、混雑状況によってはお時間を頂く場合がございます。

※ メール受信後 5 営業日以内にご返答をしております。1 週間経っても弊社より連絡がない場合は再度ご連絡頂きますようお願い致します。

※ 修理受付の際は必ず保証書とご購入の証明が出来る物を添えてお送りください。ご提示頂けない場合は保証期間内でも有料修理とさせていただきます。

## 修理商品の送付先

〒111-0053

東京都台東区浅草橋 1-10-10 一誠ビル 3 階  
株式会社ミヨシ お客様サポート修理受付宛

※ 事前に必ずご連絡いただけますようお願い致します。事前連絡がない場合、受付をお断りする場合がございます。

※ 修理商品をお送り頂く際は必ず保証書とご購入の証明が出来るものを添えてお送りください。

ご提示頂けない場合は保証期間内でも有料修理とさせていただきます。