

# HDMIセレクター

3in 1out HDMI SELECTOR

HDS-3P

---

## 取扱説明書兼保証書

株式会社 ミヨシ

**もくじ**

はじめに .....	3
使用上のご注意 .....	3
電池に関する取り扱いについて .....	3
電池を安全にお使いいただくために .....	3
製品仕様 .....	4
セット内容 .....	4
各部名称ならびに機能 .....	4
接続方法 .....	5
使用方法 .....	5
リモコンの使用について .....	6
保管・お手入れ .....	6
製品に関するお問合せ .....	7
保証書 .....	8
保証規定 .....	8

## はじめに

この度は弊社製 HDMI セレクター [HDS-3P] をご購入いただきまして誠にありがとうございます。

ご使用前に必ず本書をご一読いただき、大切にお手元に保管してください。

## 使用上のご注意

- ご使用前には本書をお読みにになり、正しくご使用ください。
- 本製品は全ての HDMI 機器、映像・音声データでの動作を保証するものではありません。
- 本製品を使用中に発生したデータの損失、プログラムの消去に関しましての保証はいたしかねます。予めバックアップを取るなど対策を行ってください。
- 本製品には HDMI ケーブルは付属していません。別途お買い求めください。
- 本製品に機器を接続する場合は必ず全ての機器の電源をお切りください。
- 本製品の分解や改造は絶対に行わないでください。故障の原因になります。
- 直射日光の当たる場所や、高温多湿、ホコリが多い場所で使用・保管をしないでください。
- 乳幼児の手の届かない場所に保管してください。
- お手入れをする際は、乾いたやわらかい布で乾拭きしてください。ベンジン、シンナーなど揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- 本製品使用による直接又は間接的な損害に関しましては一切の責任を負いかねます。

## 電池に関する取り扱いについて

本製品のリモコンにはコイン型電池を使用しております。下記記載内容をお読みにになり、正しくご使用ください。

- リモコン及び、電池は小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。
- 液漏れを起こした電池や使用済み電池は各地方自治体の指示に従い廃棄してください。
- 電池を使用中に電池内部の液が漏れて皮膚又は衣服に触れた場合は直ちに水で洗い流してください。

## 電池を安全にお使いいただくために

電池の電解液は腐食性があります。目、皮膚、及び人体に損害を起こすことがありますのでご注意ください。

安全に電池をお使いいただくために以下の行動は絶対に行わないでください。

1. 電池を改造、分解する事は絶対に行わないでください。
2. 電池を加熱しないでください。
3. 使用済みの電池を火の中に投げ入れないでください。

## 製品仕様


入力	HDMI 3 端子 (HDMI TypeA 19 ピン)
出力	HDMI 1 端子 (HDMI TypeA 19 ピン)
最大対応解像度	1920 × 1200、480i、480p、720p、1080i、1080p
データレート	2.25Gbps/ch
HDCP	1.2
対応規格	Deep Color、x.v.Color™、3D
推奨ケーブル長	入力 5m 以下、出力 5m 以下
電源	AC 100V 50/60Hz
本体サイズ	W112 × H23.5 × D77.4mm (突起物を除く)
本体重量	約 98g (本体のみ)

## セット内容


本体、リモコン、取扱説明書兼保証書 (本書)、リモコン用テスト電池 CR2025 (装着済)

## 各部名称ならびに機能


### 本体 (前面)

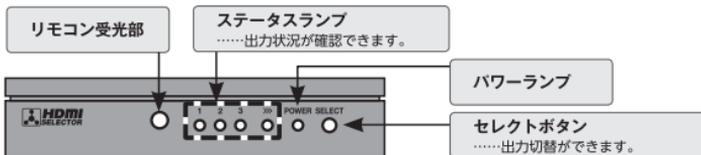

### 本体 (背面)




### リモコン

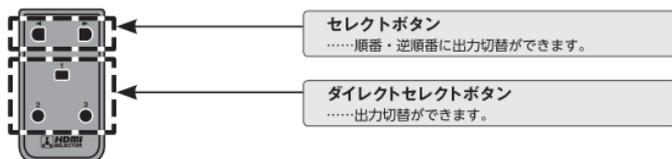

## 接続方法

1. 接続する全ての機器の電源を OFF にします。
2. Blu-ray ディスクレコーダーやゲーム機などの HDMI 出力ポートと本体の IN1 ~ 3 の入力ポートを HDMI ケーブル (別売) で接続してください。
3. テレビやプロジェクターなどの HDMI 入力ポートと本体の出力ポートを HDMI ケーブル (別売) で接続してください。
4. 本体と接続機器の電源を ON にしてください。

### 【接続例】

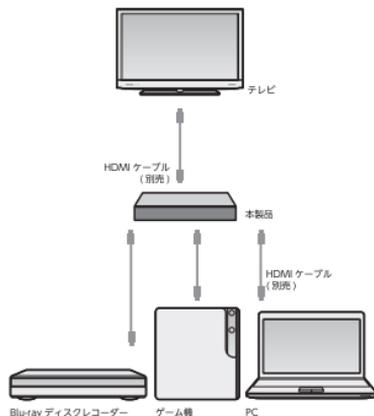

## 使用方法

### ■出力切替

本体前面にあるセレクトボタンまたは、リモコンのセレクトボタンを押して、入力 1 ~ 3 の出力ポートに切替ます。本体前面のセレクトボタンで出力切替をする場合 1 → 2 → 3 → 1…の順番で切替ります。

※切替時に HDMI の信号読み込みのため数秒画面が暗くなる場合がありますが、HDMI 特有のものであり、本製品の故障ではありません。

### ■接続の確認

ステータスランプ一番右側にある「>>>」のランプが青く点灯しているときは、テレビなどへ正常に接続されています。消灯している場合は、正常に接続されていません。


## リモコンの使用について

### 使用をする前に



リモコンを初めて使用するときは、透明の絶縁シートを引き抜いてください。


### 電池交換

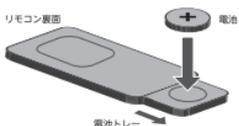

リモコン底部の電池トレイを引き出してください。リモコンの裏面が+、ボタン側が-になるようにして新しい電池を入れてください。

※電池型番：CR2025

### 使用範囲

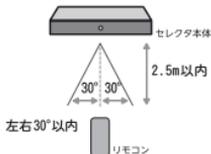

本体リモコン受光部正面より、上下左右 30 度以内、2.5m 以内の範囲で使用してください。

- ※本製品に付属している電池は動作テスト用です。長期間使用しない場合は新しい電池に交換してください。
- ※電池を交換する際は+の向きを間違えないように入れてください。
- ※電池は小さなお子様がお口に入れないよう、取扱いに十分注意してください。

## 保管・お手入れ

- お手入れをする際は、乾いたやわらかい布で乾拭きしてください。ベンジン、シンナーなど揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- 本製品を長期間ご使用にならない場合は、必ず HDMI ケーブルを取り外してください。
- 直射日光の当たる場所や、高温多湿、ホコリが多い場所で保管をしないでください。

## 製品に関するお問合せ

### [ E-mail でのお問合せ ]

弊社サポートメールアドレス support@mco.co.jp までメールをお送りください。  
サポートを適確に行うために、以下の点をご記入の上ご連絡ください。

●お問合せ製品名、製品型番

(本製品は、商品名「HDMI セレクター」、製品型番「HDS-3P」となります。)

●製品シリアルナンバー (本製品底面シールに記載しております。)

●お使いの HDMI 機器、機器のメーカー名、機器型番、機器の種類

●お使いの HDMI ケーブルの長さ

●お買い上げ店舗

●お買い上げ日

●お問合せ内容 (なるべく具体的に記載してください。)

※通常、弊社にてメール受信後 5 営業日以内にご返信しております。

※混雑状況により更にお時間をいただく場合がございます。

※エラーにより、返信メールが届かないケースが増えております。お問合せの際はパソコンからのメールをご確認いただけるアドレスでお送りいただきますようお願いいたします。

### [ 電話でのお問合せ ]

弊社サポートダイヤル … (03) 5825 - 7851

受付時間 …………… [ 月～金曜 ] 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:30

※土曜、日曜、祝日は受付してありません。

※電話が込み合っている場合はつながりにくい場合がございます。予めご了承ください。

### [ 修理商品の送付先 ]

修理などにて製品をお送りいただく際は、お手数ですが必ず事前にメールまたはお電話にてご連絡をお願いいたします。

〒111-0053

東京都台東区浅草橋 1-10-10 一誠ビル 3 階

株式会社ミヨシ お客様サポート修理受付宛

※事前のご連絡がない場合、受付に時間がかかる場合がございます。

※お送りいただく際は必ず店舗印が押印された保証書、もしくはお買い上げ時発行の領収書など購入証明を添えてください。  
ご提示いただけない場合は保証期間内であっても有償での対応とさせていただきます。

## 保証書

※本保証書は捨てずに保管してください。  
 本保証書は◆印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ず記入の有無をご確認ください。  
 この製品はお客様にご送付いただく修理となっております。修理の際にはお買い上げの販売店、もしくは弊社にご相談ください。

## 保証規定

- (1) 保証期間について  
 本製品保証期間はお買い上げ日より1年間となっております。
- (2) 無償保証について  
 保証期間中、万が一品質及び製造上の不備により故障が発生した場合は弊社製品に対し、責任を持って無償修理いたします。
- (3) 無償保証適応外について  
 下記の場合は保証期間内であっても無償保証を受けることができません。
  - 保証書に購入店舗印、購入日時が記載されていない場合
  - ご購入日を証明いただけるもの（レシート、納品書等）をご提示いただけない場合
  - 中古品やオークション等で入手された製品の場合
  - 火災、落雷、水害等天変地異や異常電圧による故障の場合
  - 水没、水や飲料水等をかけた事による故障の場合
  - 高温多湿の場所での使用やホコリ、ゴミなどの混入による故障の場合
  - ご提示頂いた保証書が模造、修正された疑いがある場合
- (4) 保証、修理対応外について  
 次の場合は保証期間内、期間外を問わず一切の保証、修理をできかねます。
  - 本製品の落下、破損の場合
  - 本体に不正な分解、改造痕がみうけられた場合
- (5) 免責事項について  
 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害について当社は責任を負わないものとします。
- (6) 本製品は医療機器、原子力施設や機器、航空宇宙機器、輸送設備など人命に関する設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器、システムなどへの組み込みは想定されておりません。
- (7) 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- (8) 保証は日本国内のみ有効です。国外での使用に関しましては一切保証いたしません。
- (9) 製品保証は本製品のみとさせていただきます。本製品の故障またはその使用によって生じた損害、間接の損害に関しましては当社はその責を負いかねます。予めご了承ください。