


【CAT-R6/WH使用方法】



ダストカバー
取付用木ネジ
ネームプレート
キャップ
ネームプレート取付位置


■加工方法

①LANケーブルの外皮を剥き、芯線のヨリを戻します。ローゼットのカバーを開け、下の表示の色に合わせて切り込みに芯線を挿し込みます。

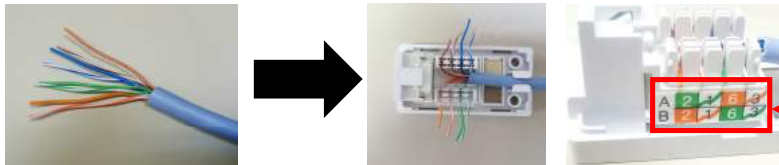

568Aは【A】の色、568Bは【B】の色

②挿し込んだ芯線を付属品のキャップ若しくはパンチダウン工具（別売）で奥まで押し込みます。余った芯線をカットします。

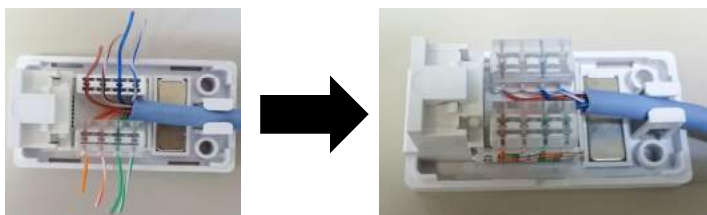

③ローゼットのカバーを取り付けて完成です。（木ネジで取り付ける場合は、マグネット下のネジ穴で固定してください。）