

USB加湿器 ボールタイプ

USS-08

取扱説明書 兼 保証書


この度は弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
ご使用前に必ず本書をご一読いただき、大切にお手元に保管してください。

※本書記載の会社名、製品名等はそこの社の登録商標又は商標です。

製品仕様

サイズ	約 W102 × D104 × H87mm	加湿方式	超音波式
重量	約 190 g	自動電源オフ	約 5 時間
タンク容量	150ml	材質	ABS、PP
USB電源ケーブル長	約 1.0m	付属品	USB電源ケーブル (microBオス-USB Aオス) フィルター (1本) 取扱説明書 兼 保証書 (本書)
電源	USB DC5V 約400mA		

各部名称

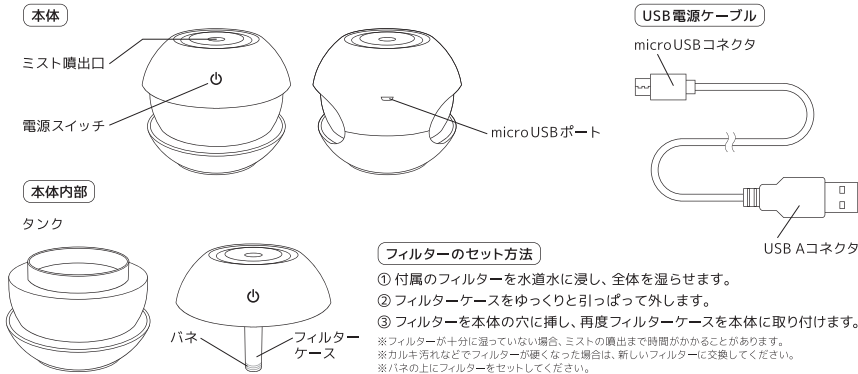

ご使用方法

- ① 本体上部を左に回して、タンクを取り外してください。
- ② タンクの8分目くらいまで水道水を入れてください。
- ③ 水平かつ安定した場所でタンクに本体上部を取り付け、右に回して固定します。
- ④ 本体裏側のmicroUSBポートにUSB電源ケーブルのmicroUSBコネクタを接続してください。
- ⑤ USB電源ケーブルのUSB Aコネクタを、パソコンのUSBポートもしくはUSB-ACアダプタ(別売)に接続してください。
- ⑥ 本体の電源スイッチに軽くタッチするとミストが噴出します。
- ⑦ 電源スイッチを長押しすると、本体のライト機能が点灯し、ライトの色がグラデーションでゆっくりと変化します。もう一度電源スイッチを長押しすると、押した時点の色に固定されます。さらにもう一度電源スイッチを押すとライト機能がオフになり、加湿機能運転のみとなります。
- ⑧ 再度電源に軽くタッチすると、加湿機能がオフになります。

自動電源オフ機能について

本製品は電源オンから5時間が経過すると、自動的に電源オフになりミストの噴出が停止します。
引き続きミストを噴出する場合は、再度電源をオンにしてください。

※5時間以内にタンクの水が無くなっても作動し続けるため、必ず電源を入れる前に水量を確認してください。

お手入れについて

クエン酸を溶かした水や、市販の加湿器用洗剤を綿棒に付け、ミスト噴出口(銀色の部分)付近に付着したカルキや不純物を拭きとってください。

⚠️ ご注意

※本製品は自動的に約5時間で電源が切れますが、5時間以内にタンク内の水が無くなっても作動し続けるため、必ず電源を入れる前にタンク内の水量を確認してください。

※タンク内に入れる水は、常温の水道水のみをご使用ください。熱湯、くみ置きした水、ミネラルウォーター、アロマオイルなどは入れないでください。

※タンク・フィルターは常に清潔を保ってください。また、タンク内に残った水は使用後必ず捨ててください。水中に雑菌などが繁殖し、ミストとして空気中に放出され、健康を害す恐れがあります。

※microUSBポートに水滴が付着している場合は、USB電源ケーブルを接続しないでください。

※本製品は目に見える微細な水の粒子(ミスト)を放出します。噴出口付近はミストが付着し、水滴ができやすくなりますので、人体や物を近づけないでください。

※タンク内に水が入った状態で、本製品を斜めにしたたり、倒したりしないでください。また、移動する場合は本体からUSB電源ケーブルを外し、水を捨ててから移動をしてください。水がこぼれたり濡れ出すことにより、本製品が故障する場合があります。

- ・ご使用の前に必ず同封の取扱説明書をお読みになり、正しくご使用ください。
- ・USB/Aパなど安定して電力を供給できないもの、または高出力タイプのUSBアダプタ等には接続しないでください。本製品の動作不良を引き起こし、破損する可能性があります。
- ・本製品は水平で安定した場所で、壁や物から30cm以上離して設置してください。
- ・長期間保管する場合は、タンク、フィルターケース、フィルターを水洗いし、十分に乾かしてから保管をしてください。
- ・直接日光の当たる場所や、高温多湿の場所での使用はおやめください。
- ・乳幼児の手の届かない場所で使用・保管してください。
- ・本製品使用による直接または間接的な損害に関しては一切の責任を負いかねます。

製品に関するお問合せ

E-mailでのお問合せ

弊社サポートメールアドレス support@mco.co.jp までメールをお送りください。

サポートを適確に行うために、以下の点をご記入の上ご連絡ください。

●お問合せ製品名・製品型番 (本製品は製品名「USB加湿器 ボールタイプ」・製品型番は「USS-08」となります。)

●お買い上げ店舗 ●お買い上げ日 ●お問合せ内容 (なるべく具体的に記載してください。)

※通常3～5営業日以内に返信をしておりますが、内容によってはお時間を頂く場合がございます。

※メールの設定によっては、弊社メールアドレス(support@mco.co.jp)からのメールが受信いただけない場合がございます。

お問い合わせの際は、弊社からのメールが受信できるよう、設定の確認をお願いいたします。

電話でのお問合せ

【弊社サポートダイヤル】(03)5825-7851

【受付時間】月～金曜 9:00～12:00 13:00～17:30

※土曜、日曜、祝日は受付していません。

※電話が混み合っている場合は繋がりたくてご迷惑です。予めご了承ください。

修理商品の送付先

〒111-0053

東京都台東区浅草橋 1-10-10 一誠ビル 3 階
株式会社モヨシ お客様サポート 修理受付宛

※事前の連絡がない場合、受付にお時間を頂く場合がございます。

※修理商品をお送り頂く際は必ず保証書とご購入の証明が出来るものをお送りください。

ご提示頂けない場合は保証期間内でも有償修理とさせていただきます。

保証書

※本保証書はお買い上げの販売店発行の領収書、保証証明書、納品書等と併せて保管してください。保証書といずれかの購入証明書の両方をご提示いただけない場合は無効となります。
※この製品はお客様にご送付いただく修理となっております。修理の際には必ずお買い上げの販売店、もしくは弊社にご相談ください。

保証規定

- 1) 保証期間について**
本製品保証期間はご購入日より6ヶ月間となっております。
- 2) 無償保証について**
保証期間中、万が一品質および製造上の不備により故障が発生した場合は弊社製品に対し、責任を持って無償修理致します。
修理受付手順にしましては製品保証記載のページをご参照ください。
- 3) 無償保証適外について**
下記の場合は保証期間内でも無償保証を受けることができません。
 - ・物損破損や無理な使用方法による外損的故障の場合
 - ・電池の劣化(使用時間の低下など)
 - ・保証書に購入店舗印、購入日時が記載されていない場合
 - ・ご購入日を証明いただけた物(レシート、納品書等)をご提示頂けない場合
 - ・中古品やオークション等で入手された製品の場合
 - ・火災、落雷、水害等天災地災や異常電圧による故障の場合
 - ・水没、水や飲料水等かけた事による故障の場合
 - ・製品の落下、破損などの故障の場合
- 4) 保証、修理対応外について**
次の場合は保証期間内、期間外を問わず一切の保証、修理をできかねます。
 - ・本体に不正な分解、改造等がみうけられた場合
- 5) 免責事項について**
 - ・本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害について当社は責任を負わないものとします。
 - ・本製品は医療機器、原子力施設や機器、航空宇宙機器、輸送設備など人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器、システムなどへの組み込みは想定されていません。これらの用途にご使用になられ、人身事故や社会的損害などが生じた場合当社はいかなる責任を負いかねます。
- 6) 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。**
- 7) 保証は日本国内のみ有効です。国外での使用にしましては一切保証いたしません。**