



# ラゲッジスケール MBL-03

## 取扱説明書 兼 保証書

この度は弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。  
ご使用前に必ず本書をご一読いただき、大切にお手元へ保管してください。

※本書記載の会社名、製品名などはその会社の登録商標または商標です。

### ▲ 使用ご注意

本製品は荷物などの簡易計量を目的としております。体重の計量、取引・証明を目的とした計量には使用しないでください。

- ・使用前に本書をお読みになり、正しくご使用ください。
- ・航空機内に持ち込む場合には、離着陸時必ず電源をお切りください。
- ・本製品の破損や計量物落下の恐れがあるため、40kgを超える荷物に取り付けしないでください。
- ・本製品を荷物の持ち手部分に掛けそのまま持ち上げる際は、ゆっくり上に持ち上げてください。
- ・リチウムコイン電池は＋の向きを正しく入れてください。
- ・長期間使用しない場合にはリチウムコイン電池を取り出してください。
- ・本製品を濡れた手で使用しないでください。また、濡れているものには本製品を取り付けしないでください。
- ・本製品を落としたり、振動を与えたり、強い衝撃を与えないでください。
- ・直射日光が当たる場所や高温多湿の場所での使用・保管はおやめください。
- ・乳幼児の手の届かないところで保管をしてください。
- ・お手入れの際は、ベンジン、シンナーなど揮発性有機溶剤が含まれているものを使用しないでください。
- ・本製品の分解、修理、改造などは絶対に行わないでください。
- ・本製品使用による直接または間接的な損害に関しては一切の責任を負いかねます。

- ・電池の液が目に入ったときは、目に障害を与えるおそれがありますので、こすらずにすぐに水道水などのきれいな水で充分に洗った後、医師の治療を受けてください。
- ・電池の液をなめた場合には、すぐにうがいをして医師に相談してください。

#### リチウムコイン電池に関する取り扱いについて

- ・電池は、直射日光・高温・高湿の場所を避けて使用、保管してください。
- ・電池を落下させたり、強い衝撃を与えたり、変形させたりしないでください。
- ・電池を水などで濡らさないでください。電池を発熱させるおそれがあります。
- ・電池を金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒を持ち運んだり、保管しないでください。
- ・この電池に漏液や異臭があるときは、漏れた電解液に引火するおそれがありますので、すぐに火気から遠ざけてください。
- ・この電池を保管する場合および廃棄する場合には、テープなどで端子部を絶縁してください。

#### 以下の行動は絶対に行わないでください

1. 電池を改造、分解しないでください。
2. 電池を充電しないでください。
3. 電池を火の中に入れて、加熱しないでください。

#### リチウムコイン電池を安全にお使いいただくために

- ・電池は、乳幼児の手の届かない所に置いてください。万一、電池を飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。体内で電流が流れた場合、組織を溶解し、重症化することがあります。


### 製品仕様

本体サイズ	W158×D25×H22 (mm)
本体重量	約95g (電池を除く)
電源	リチウムコイン電池 CR2032 1個
自動OFF機能	約30秒
計量表示	最大40kgまで

計量誤差	重量の±1%
計量単位	kg
材質	ABS樹脂・ポリカーボネート
付属品	取扱説明書兼保証書(本書)、テスト用リチウムコイン電池(セット済)
保証期間	6ヶ月

### 各部名称


- ① 液晶画面
- ② 電源・リセットボタン
- ③ 操作音設定ボタン  
(初期設定時はON状態)
- ④ 荷物受け皿
- ⑤ 電池ボックス
- ⑥ 電池カバーロックネジ
- ⑦ (液晶全体)計量値表示部
- ⑧ ZERO: リセットボタンが押されたときに点灯します。
- ⑨ HOLD: 計量完了結果表示時に点灯します。
- ⑩ 操作音ONマーク(点灯時はONとなります)
- ⑪ KG: 計量単位を表示します。

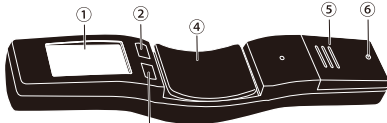

### 電池の交換方法

電池ボックス部の電池カバーのネジを精密ドライバーで外し、フタを押さえながらスライドさせ、取り外します。  
※必ず精密ドライバー(プラスネジ用、φ00サイズ)をご使用ください。

- ① 金属製のツメにコイン電池を引っ掛けるように入れます。
- ② そのまま電池をスライドさせ、取り付けます。  
※必ず金属製のツメがボタン電池の上に乗るように取り付けてください。

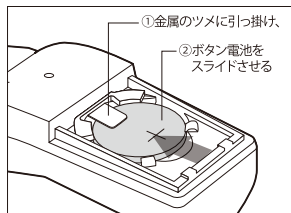

## 使用方法

### ①電源の入/切をする

本製品液晶右横にある電源・リセットボタンを押してください。

液晶のバックライトが光り出したら、ボタンから指を離してください。


電源を切る場合は、電源・リセットボタンを3秒以上長押ししてください。



### ②中心にスーツケースやカバンの持ち手を掛ける

本体をスーツケースやカバンの持ち手に通します。

※高さ3.5cm以下の持ち手には通すことが出来ません。

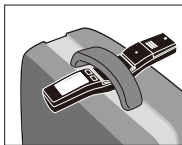

### ③計量する

両手で本製品の両端を持ちながら、垂直にゆっくり引き上げます。


持ち上げた状態で約3秒静止すると、本体液晶の「HOLD」が点灯します。操作音ON

状態のときは「ピーン」と電子音が鳴ります。この状態で計量完了となります。

※物が揺れたら動かしたりすると、計量完了に時間がかかる場合があります。

※より正確な計量を行うため、出来る限り垂直に引き上げてください。

※計量完了後30秒以内に計量結果を確認して下さい。

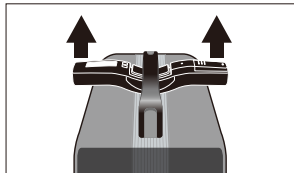

### 表示リセット機能について

本製品の電源がONの状態では、「電源・リセットボタン」を押すと、表示がリセットされます。

### 自動電源OFF機能について

本製品を約30秒間以上操作しないと、自動で電源が切れます。また、カバンの中などで誤って電源ボタンが押され続けた場合、約5秒後に自動で電源が切れます。

## 製品に関するお問合せ

### E-mailでのお問合せ

弊社サポートメールアドレスsupport@mc.co.jpまでメールをお送りください。サポートを適確に行うために、以下の点をご記入の上ご連絡ください。

- お問合せ製品名、製品型番(本製品は製品名「ラゲッジスケール」、製品型番は「MBL-03」となります。)
- お買い上げ店舗
- お買い上げ日
- お問合せ内容(なるべく具体的に記載してください。)
- ※通常3~5営業日以内に返信をしておりますが、内容によってはお時間を頂戴する場合がございます。
- ※メールの設定によっては、弊社メールアドレス(support@mc.co.jp)からのメールが受信いただけない場合がございます。
- お問い合わせの際は、弊社からのメールが受信できるよう、設定のご確認をお願いいたします。

### 電話でのお問合せ

【弊社サポートダイヤル】 (03)5825-7851  
【受付時間】月~金曜 9:00~12:00 13:00~17:30

- ※土曜、日曜、祝日は受付していません。
- ※電話が混み合っている場合は繋がりにくい場合がございます。予めご了承ください。

### 修理商品の送付先

〒111-0053

東京都台東区浅草橋1-10-10 一誠ビル3階  
株式会社ミヨシ お客様サポート修理受付宛

- ※事前の連絡がない場合、受付にお時間を頂戴する場合がございます。
- ※修理商品をお送り頂く際は必ず保証書とご購入の証明が出来るものを添えてお送りください。
- ※ご提示頂けない場合は保証期間内でも有償修理とさせていただきます。

## 保証書

お買い上げ日記載の領収書、保証証明書、納品書などを添付してください。

※本保証書はお買い上げの販売店発行の領収書、保証証明書、納品書等と併せて保管してください。保証書といずれかの購入証明書の両方をご提示いただけない場合は無効となります。  
※この製品はお客様にご送付いただく修理となっております。修理の際には必ずお買い上げの販売店、もしくは弊社にご相談ください。

## 保証規定

- 【1】保証期間について  
本製品保証期間は「お買い上げ日より6ヶ月間」となっております。
- 【2】無償保証について  
保証期間中、万が一品質および製造上の不備により故障が発生した場合は弊社製品に対し、責任を持って無償修理致します。  
修理受付手順につきましては製品保証記載のページをご参照ください。
- 【3】無償保証適応外について  
下記の場合は保証期間内でも無償保証を受けることができません。
  - 物損破壊や無理な使用方法による外損故障の場合
  - 電池の劣化(使用時間の低下など)
  - 保証書に購入店印、購入日時が記載されていない場合
  - ご購入日を証明いただける物(レシート、納品書等)をご提示頂けない場合
  - 中古品やオークション等で入手された製品の場合
  - 火災、落雷、水害等天変地異や異常電圧による故障の場合
  - 水没、水や飲料水等を含めた事による故障の場合
  - 製品の落下、破損などの故障の場合
- 【4】保証、修理対応外について  
次の場合は保証期間内、期間外を問わず一切の保証、修理をできません。
  - シリアルNoに偽造、剥離が認められた場合
  - 本体に不正な分解、改造がみうけられた場合
- 【5】免責事項について  
●本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害について当社は責任を負わないものとします。  
●本製品は医療機器、原子力施設や機器、航空宇宙機器、輸送設備など人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器、システムなどへの組み込みは想定されていません。  
これらの用途にご使用になられ、人身事故や社会的損害などが生じても当社はいかなる責任を負いかねます。
- 【6】保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 【7】保証書は日本国内のみ有効です。国外での使用に關しましては一切保証いたしません。