

オーディオ変換アダプタ・3極タイプ

PAA-U3P

取扱説明書 兼 保証書

この度は弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
ご使用前に必ず本書をご一読いただき、大切にお手元に保管してください。

※本書記載の会社名、製品名等はその会社の登録商標又は商標です。

警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、または重症を負う可能性が想定される内容を示しています。
・本製品を火中に投入しないでください。破裂によるけが、火災の原因になります。

ご使用上の注意


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を迫る可能性が想定される内容及び、物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- ・ご使用になる場合は音量にご注意ください。大きな音量で長時間使用されると聴力に悪い影響を与える場合があります。
- ・本製品は、直射日光・高温・多湿の場所を避けて使用、保管してください。
- ・本製品を落としたり、振動を与えたり、強い衝撃を与えないでください。
- ・乳幼児の手の届かないところで保管してください。
- ・お手入れの際は、ベンジン、シンナーなど揮発性有機溶剤が含まれているものを使用しないでください。
- ・本製品の分解、修理、改造などは絶対に行わないでください。
- ・本製品使用による直接または間接的な損害に関しましては一切の責任を負いかねます。

製品仕様

インターフェイス	USB 2.0 準拠 Ø 3.5 mm ステレオミニジャック×1 (音声出力) Ø 3.5 mm ステレオミニジャック×1 (マイク入力)	対応 OS	Windows 10、8.1、8、7、Vista Mac OS 10.12 ~ 10.13 Mac OS X 10.0 ~ 10.11
サンプリングレート	44.1k / 48k (Hz)	本体サイズ	約 W28.6 × H28 × D10.5 mm (突起部除く)
ビット深度	16 Bit	重量	約 10 g

各部名称

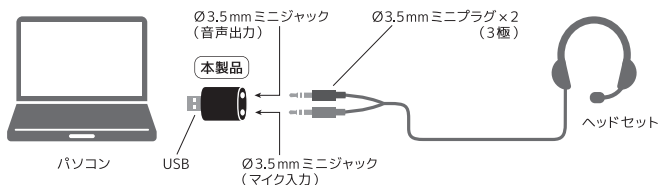

ご使用方法

- ① 本製品をパソコンのUSBポートに接続してください。
- ② 自動的にドライバがインストールされます。OSの再起動のメッセージが出た場合は、OSを再起動してください。
『使用する準備ができました』のメッセージが出たら準備完了です。
※ドライバのインストールには時間が掛かる場合があります。ドライバのインストールが完了するまで、お待ちください。
- ③ OSの設定を行います。

Windows10/8.1/8の場合

- ① [メニュー] (右クリック) → [コントロールパネル] → [ハードウェアとサウンド] → [サウンド] の順番でクリックします。
- ② [再生] と [録音] のタブをクリックして、それぞれ [USB Audio Device] を選択して、[既定値に設定] をクリックしてください。

- ③ 選択した [USB Audio Device] の [プロパティ] をクリックして [レベル] のタグをクリックしてください。
 ④ スピーカーとマイクの音量を調節してください。ミュート（無音）に設定されている場合は解除してください。

Windows7/Vistaの場合

- ① [アクセサリ] → [システムツール] → [コントロールパネル] → [サウンド] の順番でクリックします。
 ② [再生] と [録音] のタブをクリックして、それぞれ [USB Audio Device] を選択して、[既定値に設定] をクリックしてください。
 ③ 選択した [USB Audio Device] の [プロパティ] をクリックして [レベル] のタグをクリックしてください。
 ④ スピーカーとマイクの音量を調節してください。ミュート（無音）に設定されている場合は解除してください。

MacOS Xの場合

- ① [システム環境設定] → [サウンド] の順番でクリックします。
 ② [入力] と [出力] のリストから、それぞれ [USB Audio Device] を選択します。
 ③ [消音] にチェックが入っている場合は解除してください。

製品に関するお問合せ

E-mailでのお問合せ

弊社サポートメールアドレス support@mco.co.jp までメールをお送りください。
 サポートを適確に行うために、以下の点をご記入の上ご連絡ください。

- お問合せ製品名・製品型番（本製品は製品名「オーディオ変換アダプタ・3極タイプ」・製品型番は「PAA-U3P」となります。）
- お買い上げ店舗 ●お買い上げ日 ●お問合せ内容（なるべく具体的に記載してください。）

※通常 3～5 営業日以内に返信をしておりますが、内容によってはお時間を頂戴する場合がございます。
 ※メールの設定によっては、弊社メールアドレス (support@mco.co.jp) からのメールが届かない場合がございます。
 お問い合わせの際は、弊社からのメールが受信できるよう、設定のご確認をお願いいたします。

電話でのお問合せ

【弊社サポートダイヤル】 (03)5825-7851

【受付時間】 月～金曜 9:00～12:00 13:00～17:30

※土曜、日曜、祝日は受付していません。
 ※電話が混み合っている場合は繋がりにくい場合がございます。予めご了承ください。

修理商品の送付先

〒111-0053

東京都台東区浅草橋 1-10-10 一誠ビル 3 階
 株式会社三ヨシ お客様サポート修理受付宛

※事前の連絡がない場合、受付にお時間を頂戴する場合がございます。
 ※修理商品をお送り頂く際は必ず保証書とご購入の証明が出来るものを添えてお送りください。
 ご提示頂けない場合は保証期間内でも有償修理とさせていただきます。

保証書

※本保証書はお買い上げの販売店発行の領収書、保証証明書、納品書等と併せて保管してください。保証書といずれかの購入証明書の両方をご提示いただけない場合は無効となります。
 ※この製品はお客にご送付いただく修理となっております。修理の際には必ずお買い上げの販売店、もしくは弊社にご相談ください。

保証規定

- [1] 保証期間について**
 本製品保証期間はお買い上げ日より6ヶ月となっております。
- [2] 無償保証について**
 保証期間中、万が一品質および製造上の不備により故障が発生した場合は弊社製品に対し、責任を持って無償修理致します。
 修理受付手順に関しましては製品保証記載のページをご参照ください。
- [3] 無償保証適応外について**
 下記の場合は保証期間内でも無償保証を受けることができません。
 ・物損破損や無理な使用方法による外損の故障の場合
 ・電池の劣化（使用時間の低下など）
 ・保証書に購入店舗印、購入日時が記載されていない場合
 ・ご購入日を証明したいただける物（レシート、納品書等）をご提示頂けない場合
 ・中古品やオークション等で入手された製品の場合
 ・火災、落雷、水害等天変地異や異常電圧による故障の場合
 ・水没、水や飲料水等がかけた事による故障の場合
 ・製品の落下、破損などの故障の場合
- ・高温多湿の場所での使用やホコリ、ゴミなどの混入による故障の場合
 ・ご提示いただいた保証書が偽造、修正された疑いがある場合
- [4] 保証、修理対応外について**
 次の場合は保証期間内、期間外を問わず一切の保証、修理をできかねます。
 ・本体に不正な分解、改造痕がみうけられた場合
- [5] 免責事項について**
 ・本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害について当社は責任を負わないものとします。
 ・本製品は医療機器、原子力施設や機器、航空宇宙機器、輸送設備など人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器、システムなどへの組み込みは想定されていません。これらの用途にご使用になられ、人身事故や社会的損害などが生じても当社はいかなる責任を負いかねます。
- [6] 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。**
[7] 保証書は日本国内のみ有効です。国外での使用に關しましては一切保証いたしません。