



各部名称

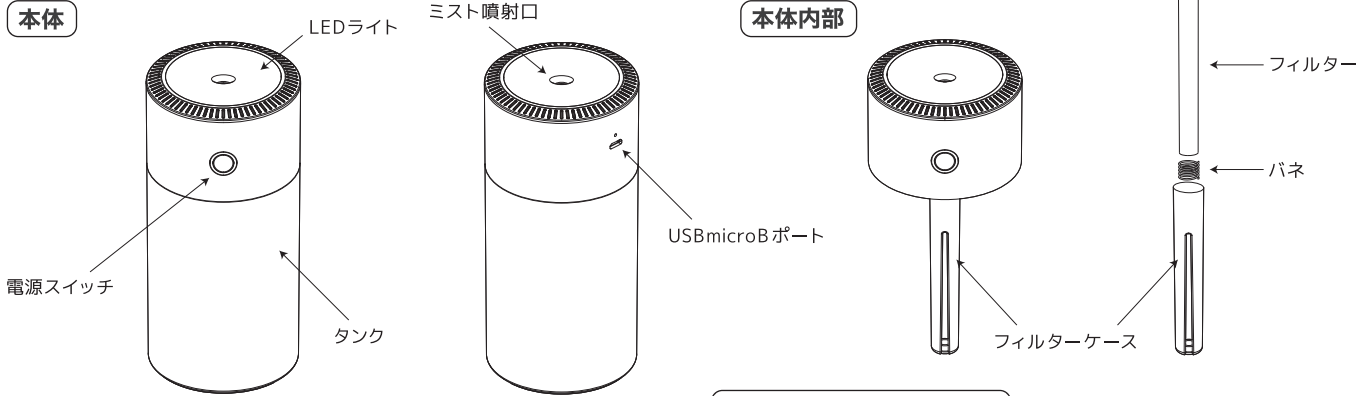

USB電源ケーブル

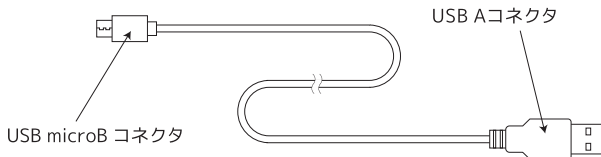

はじめてご使用になる時は

- (1) フィルターケース内のフィルターを十分に水で湿らせてください。
※本体部分に水がかからないようにご注意ください。
- (2) フィルターケースがしっかり取り付けられているかご確認ください。
- (3) 使用後は必ず、フィルターと本体を十分に乾かしてください。
- (4) 衛生の為、フィルターはご使用後半年以内に新しい物にお取替ください。
※交換用フィルターは弊社ダイレクトショップ「MCO楽天市場店」にて販売しております。▶▶▶ MCO楽天市場店



ご使用方法

- ① 本体上部を反時計回りに回し、引き上げてタンクを取り外してください。
- ② タンク内部の「ここまで」のラインまで、水道水を入れてください。
- ③ 水平かつ安定した場所で、タンクに本体上部を取り付け、本体上部を左に回してしっかり固定します。
- ④ 本体裏側のUSB microBポートにUSB電源ケーブルのmicroBコネクタを接続してください。
- ⑤ USB電源ケーブルのUSB Aコネクタを、パソコンのUSBポートもしくはUSB-ACアダプタ(別売)に接続してください。
- ⑥ 電源スイッチを押してください。各操作方法については、右の表をご参照ください。
- ⑦ 使用後は電源をオフにし、USB電源ケーブルを抜いてください。

ご使用後は

残っている水をすべて捨て、フィルターと一緒に乾燥させてください。

加湿機能の操作方法

電源スイッチの押す回数により加湿機能の変更ができます。

スイッチ操作	機能
1度短く押す	連続加湿モード ON
↓	
もう1度短く押す	間欠加湿モードに変更(3秒噴出、3秒休止を繰り返す)
↓	
もう1度短く押す	加湿機能 OFF


LEDライトの操作方法

電源スイッチを長押しすることで、ライトを点灯させることができます。


スイッチ操作	機能
1度長く押す(約2秒)	オーロラライト ON
↓	
もう1度長く押す(約2秒)	白色ライト ON
↓	
もう1度長く押す(約2秒)	ライト OFF

フィルターの取り換え方法

- ① フィルターケースを垂直に引き抜き、古いフィルターを取り出して新しいものと交換してください。

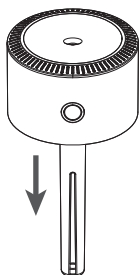


- ② フィルターを交換する際、バネがフィルターケースの底に設置されていることを確認してください。

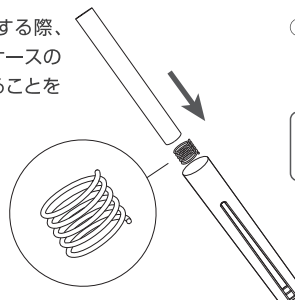

- ③ フィルターケースがすき間なく取り付けられているか確認してください。

⚠ 取付不良により動作しない場合があります。

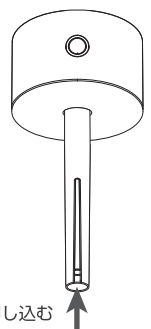

お手入れについて

クエン酸を溶かした水や、市販の加湿器用洗剤を綿棒に付け、ミスト噴出口(銀色の部分)付近に付着したカルキや不純物を拭きとってください。

⚠️ ご注意

- ※ご使用の際は必ず水を「ここまで」のラインまで入れてください。水量が少ないとフィルターが十分に吸水できず、ミストが正しく放出できない場合があります。
- ※タンク内に入れる水は、常温の水道水のみを入れてください。熱湯、くみ置きした水、ミネラルウォーター、アロマオイルなどは入れないでください。
- ※タンク・フィルターは常に清潔に保ってください。また、タンク内に残った水は使用后必ず捨ててください。水中に雑菌などが繁殖し、ミストとして空気中に放出され、健康を害す恐れがあります。
- ※microUSBポート付近に水滴が付着している場合は、USB電源ケーブルを接続しないでください。
- ※本製品は目に見える微細な水の粒子（ミスト）を放出します。噴出口付近はミストが付着し、水滴ができやすくなりますので、パソコンなどの精密機器や物を近づけないでください。

- ※タンク内に水が入った状態で、本製品を斜めにしたり、倒したりしないでください。また、移動する場合は本体からUSB電源ケーブルを外し、タンク内の水を捨ててから移動してください。水が漏れ出し、本製品が故障する場合があります。
- USBハブなど安定して電力を供給できないものには接続しないでください。本製品の動作不良を引き起こし、破損する可能性があります。
- 本製品は水平で安定した場所で、壁や物から30cm以上離して設置してください。
- 長期間保管する場合は、タンク、フィルターケース、フィルターを水洗いし十分に乾かしてから保管をしてください。
- 直接日光の当たる場所や、高温多湿の場所での使用はおやめください。
- 乳幼児の手の届かない場所で使用、保管をしてください。
- 本製品の仕様による直接または間接的な損害に関しては、一切の責任を負いかねます。

製品仕様

サイズ	約W72×D72×H153mm
重量	約165g
電源	5V 200～400mA（USBより給電）
加湿方式	超音波式
動作時間	連続噴出：約4時間 間欠噴出：約8時間（満水から） （自動停止機能付き）

タンク容量	320ml
加湿量	約40～70 ml/h（放出量は変動します）
材質	ABS、PP、シリコン
付属品	USB電源ケーブル（USB microB オス-USB A オス） フィルター（セット済み） 取扱説明書 兼 保証書
保証期間	6ヶ月

製品に関するお問合せ

E-mailでのお問合せ

弊社サポートメールアドレス support@mco.co.jp までメールをお送りください。
サポートを適確に行うために、以下の点をご記入の上ご連絡ください。

- お問合せ製品名・製品型番（本製品は製品名「USB加湿器」・製品型番は「USS-12」となります。）
- お買い上げ店舗 ●お買い上げ日 ●お問合せ内容（なるべく具体的に記載してください。）

※通常3～5営業日以内に返信をしておりますが、内容によってはお時間を頂戴する場合がございます。
※メールの設定によっては、弊社メールアドレス (support@mco.co.jp) からのメールが受信いただけない場合がございます。
お問い合わせの際には、弊社からのメールが受信できるよう、設定のご確認をお願いいたします。

修理商品の送付先

〒111-0053
東京都台東区浅草橋1-10-10 一誠ビル3階
株式会社ミヨシ お客様サポート修理受付宛

※事前に必ずご連絡いただきますようお願いいたします。受付をお断りする場合がございます。
※修理商品をお送りいただく際は必ず保証書とご購入の証明が出来るものを添えてお送りください。
ご提示いただけない場合は保証期間内でも有償修理とさせていただきます。