



## 各部名称


### 本体

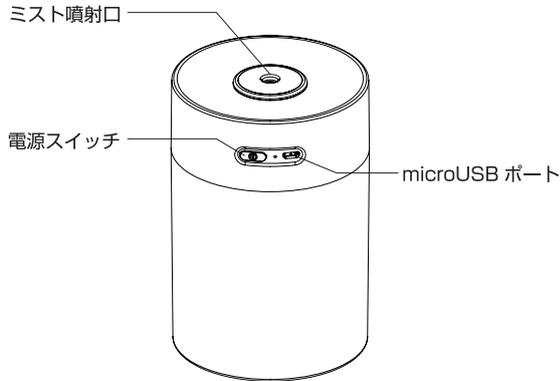

### USB 電源ケーブル

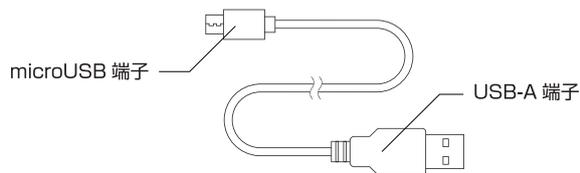

### 本体内部

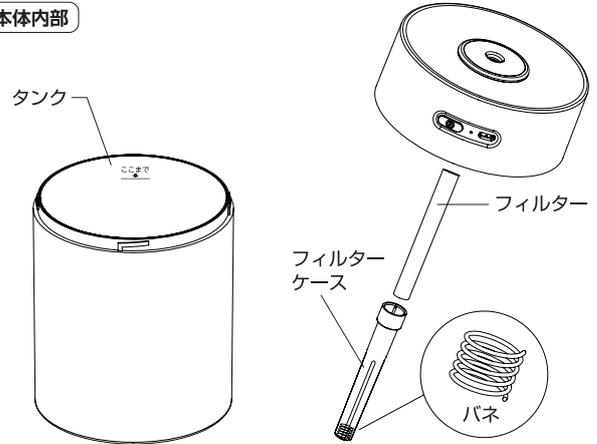

### はじめてご使用になるときは

- (1) フィルターを取り外し、水に 30 秒ほど浸してください。
- (2) フィルターケースがしっかり取り付けられている事をご確認ください。
- (3) 使用後は必ず、フィルターと本体を十分に乾かしてください。
- (4) 衛生のため、フィルターはご使用後半年以内に新しいものに交換してください。

### 交換用フィルターのご案内

本製品専用フィルターは弊社オンラインショップにて販売しております。



▶▶▶▶▶▶▶▶ MCO 楽天市場店

## ご使用方法

- (1) 本体上部を右に回し、引き上げてタンクを取り外してください。
- (2) タンク内に清潔な水道水を「ここまで」のラインまで入れてください。
- (3) 本体上部を (1) の逆の手順で取り付けてください。
- (4) 本体に水滴などが付着していないことを確認し、microUSB ケーブルを接続してください。
- (5) USB-A 端子を別売の USB-AC アダプタ等に接続してください。
- (6) 電源スイッチを押してください。(右表参照)
- (7) 使用後は電源を OFF にし、ケーブルを外した後にタンクの水を捨ててください。

### 自動電源オフ機能について

本製品は安全のため、一定時間経過後に自動的に電源が OFF になります。  
連続加湿モード時 --- 約 9 時間  
間欠加湿モード時 --- 約 18 時間

### ご使用後は

タンクの水を捨てた後、フィルターを外して乾かしてください。  
フィルターに匂いや汚れが発生した場合は新しいフィルターと交換してください。

### 加湿機能の操作方法

電源スイッチの押す回数により加湿機能の変更ができます。


スイッチ操作	機能
1 度短く押す	連続加湿モード ON
↓	
もう 1 度短く押す	間欠加湿モードに変更 (3 秒噴出、2 秒休止を繰り返す)
↓	
もう 1 度短く押す	加湿機能 OFF

### LED ライトの操作方法


電源スイッチを長押しすることで、ライトの光の変化や固定ができます。

スイッチ操作	機能
1 回長押し (約 2 秒)	ライト ON (Low モード)
↓	
もう 1 回長押し (約 2 秒)	ライト ON (High モード)
↓	
もう 1 回長押し (約 2 秒)	ライト OFF

## フィルターの取り換え方法

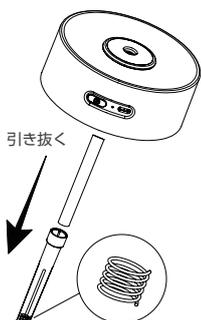

1. 図を参考にフィルターケースを抜いてください。この際バネを無くさないようご注意ください。

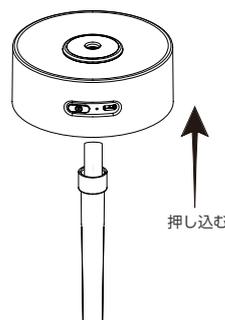

2. 新しいフィルターを取り付け再度組み立ててください。  
※使用前にフィルターを 30 秒程度水に浸してください。

## お手入れについて

クエン酸を溶かした水や、市販の加湿器用洗剤を綿棒につけてミスト噴射口を軽く拭き取ってください。

### ①使用中のご注意

- ・ご使用の際は必ず水を「ここまで」のラインまで入れて下さい。水量が少ないとフィルターが十分に給水できず、ミストが正しく放出できない場合があります。
- ・タンク内に入れる水は、常温の水道水のみ入れて下さい。その他の液体は絶対に入れないで下さい。故障の原因になります。
- ・使用後は毎回必ずタンクの水を捨てて下さい。長時間放置することにより雑菌が繁殖し健康を害する恐れがあります。
- ・本製品を使用する際は必ず安定した箇所で使用してください。倒れた場合に水が溢れる原因になります。
- ・本製品は水のみを放出します。近辺に PC や電子機器、電気を流す物などを置かないでください。

## 製品仕様

サイズ	約 W98mm × D98mm × H146mm
重量	約 208g
消費電力	DC5V 400mA(USB より給電)
加湿方式	超音波式
動作時間	連続動作時約 9 時間、間欠モード時約 18 時間

タンク容量	600ml
加湿量	約 50 ~ 60ml/h
材質	ABS、PP、シリコン
付属品	USB ケーブル、フィルター 2 本 (1 本取付済み)、取扱説明書件保証書 (本書)
保証期間	お買上げ日より 6 ヶ月間

## こんなときは

### Q. ミストが出ない、加湿量が極端に少ない

A1. フィルターを外し水に浸してください。

A2. しっかりとフィルターケースが取り付けられている事を確認してください。

## 製品に関するお問合せ

### E-mail でのお問合せ

弊社サポート用メールアドレス「support@mco.co.jp」にメールをお送りください。  
サポートを的確に行うために、以下の点をご記入の上ご連絡ください。

- お問合せ製品名・製品型番 (本製品は製品名「USB 加湿器」・製品番号は「USS-13」となります。)
- お買上げ店舗 ● お買上げ日 ● お問合せ内容 (なるべく具体的に記載ください。)

※ 通常 3 ~ 5 営業日以内に返信をしておりますが、内容によってはお時間を頂戴する場合がございます。

※ メールの設定によっては、弊社メールアドレス (support@mco.co.jp) からのメールが受信いただけない場合がございます。

お問合せの際には、弊社からのメールが受信できるよう、設定のご確認をお願いいたします。

### お電話でのお問い合わせ

【電話番号】 サポートダイヤル：(03) 5825 - 7851

【受付時間】 月～金：10:00-12:00、13:00-16:00

※ サポート時間は変更される場合があります。弊社ホームページでご確認ください。

※ 土曜、日曜、祝日は受付していません。

※ 電話が混み合っている場合がございますので予めご了承ください。

### 修理商品の送付先

〒111-0053

東京都台東区浅草橋 1-10-10 一誠ビル 3 階  
株式会社ミヨシ お客様サポート修理受付宛

※ 事前に必ずご連絡いただけますようお願い致します。受付をお断りする場合がございます。

※ 修理商品をお送り頂く際は必ず保証書とご購入の証明が出来るものを添えてお送りください。

ご提示頂けない場合は保証期間内でも有償修理とさせていただきます。