

USB LEDライト スタンドタイプ USL-05

取扱説明書兼保証書

ご使用の前に

はじめにお読みください

この度はUSB LEDライト スタンドタイプ（「USL-05」、以下本製品）をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用の前に本書を必ずご一読頂き、大切にお手元に保管してください。

使用上のご注意

- ご使用の前には使用方法をお読みになり正しくお使いください。
- 発光部を直視しないでください。
- 本製品使用中に目の疲れや体の不調を感じた場合は直ちに使用を中止してください。
- USB ハブなど安定して電力を供給できない USB ポートには使用しないでください。
- アーム部を必要以上に折り曲げないでください。
- 直射日光の当たる場所や高温多湿な場所でのご使用はおやめください。
- 乳幼児の手の届かない場所に保管してください。
- 本製品の分解・修理・改造などは絶対に行わないでください。
- 本製品使用による直接または間接的な損害に対しては一切の責任を負いかねます。

安全にご使用いただくために

- ご使用の前に必ず本書をお読みになり、正しくご使用ください。
- 本製品を使用中に発生したデータの損失、プログラムの消去に関しましては一切の保証をできません。予め定期的なバックアップを行う事を推奨致します。
- 本製品の分解や改造は絶対におやめください。分解、改造を行った際は保証期間内でも一切の保証を致しかねます。
- 直射日光の当たる場所や、高温多湿、ホコリの多い場所で使用・保管をしないでください。
- お手入れをする際は乾いたやわらかい布で乾拭きしてください。薬品等は使用しないでください。
- 本製品使用による直接または間接的な損害に関しましては一切の責任を負いかねます。

製品仕様

本体サイズ台座部	約W100×D130×H40mm
本体サイズLED照明部	約W35×D170×H30mm
照度（※高さ25cm直下）	最大約600lx
電源	DC5V 400mA
光源	白色LED16灯
LED寿命	約40,000時間
アーム長	約220mm
本体体重	約145g
付属品	専用給電ケーブル、取扱説明書兼保証書
保証期間	6ヶ月

同梱品のご確認

本体	1台
専用給電ケーブル	1本
取扱説明書兼保証書(本書)	1部

お問い合わせ、保証について

製品に関するお問い合わせ

1: E-Mail でのお問い合わせ

弊社サポート用メールアドレス「support@mco.co.jp」にメールをお送りください。サポートを的確に行う為に、以下の点をご記入の上、お送りください。

- お問い合わせ商品型番（本製品型番：USL-05）
- お問い合わせ内容をなるべく具体的に記載ください
- 商品のシリアルNo. ● 商品お買い上げ店舗 ● お買い上げ日 ● 保証期限の有無

2: お電話でのお問い合わせ

【電話番号】サポートダイヤル(03) 5825 - 7851

【受付時間】月～金:10:00-12:00、13:00-16:00

- ※ サポート時間は変更される場合があります。弊社ホームページをご確認ください。
- ※ 土曜、日曜、祝日は受付していません。
- ※ 電話が混み合っている場合がございますので予めご了承ください。
- ※ 弊社保証には必ずお買い上げ時のレシートまたはご購入証明が必要となります。ご提示頂けない場合は無償保証はできませんので予めご了承ください。贈答品などでお手元にご購入証明がない場合は弊社までご相談ください。
- ※ 質問内容、混雑状況によってはお時間を頂く場合がございます。
- ※ メール受信後5営業日以内にご返答をしております。1週間経っても弊社より連絡がない場合は再度ご連絡頂きますようお願い致します。
- ※ 修理受付の際は必ず保証書とご購入の証明が出来る物を添えてお送りください。ご提示頂けない場合は保証期間内でも有料修理とさせていただきます。

株式会社ミヨシ 保証規定

- 保証期間について
本製品の保証期間はご購入日より6ヶ月間となっております。
- 無償保証について
保証期間中、万が一品質および製造上の不備により故障が発生した場合は弊社製品に対し、責任を持って無償修理致します。保証書と商品を販売店までお持ちください。
- 無償保証適用外について
下記の場合は保証期間内でも無償保証を受けることができません。
 - ・ 製品の物損破損や無理な使用方法による外損の故障の場合
 - ・ 保証書に購入店舗印、購入日時が記載されていない場合
 - ・ ご購入日を証明いただける物(レシート、納品書等)をご提示頂けない場合
 - ・ 中古品やオークション等で入手された製品の場合
 - ・ 当社正規販売店以外よりお求めいただいた場合(マーケットプレイス等)
 - ・ 火災、落雷、水害等天災地災や異常電圧による故障の場合
 - ・ 水没、水や飲料水等をかけた事による故障の場合
 - ・ 製品の落下、破損などの故障の場合
 - ・ 高温多湿の場所での使用やホコリ、ゴミなどの混入による故障の場合
 - ・ ご提示いただいた保証書が模造、修正された疑いがある場合
- 保証、修理対応外について
次の場合は保証期間内、期間外を問わず一切の保証、修理をできません。
 - ・ シリアルNoに偽造、剥離が認められた場合
 - ・ 本体に不正な分解、改造痕がみうけられた場合
- 免責事項について
・ 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害について当社は責任を負わないものとします。
・ 本製品は医療機器、原子力施設や機器、航空宇宙機器、輸送設備など人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器、システムなどへの組み込みは想定されていません。これらの用途に使用になられ、人身事故や社会的損害などが生じても当社はいかなる責任を負いかねます。
- 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 保証は日本国内のみ有効です。国外での使用に関しましては一切保証いたしません。
(This warranty is valid only in Japan.)


使用方法

製品特長


- フレキシブルアーム搭載で、明るく照らしたい場所に自由に角度調節ができます。
- 明るさが3段階から選べるので、ご利用環境に応じて調整できます。
- タッチセンサースイッチ搭載で触れるだけで、電源のON・OFF、3段階の調光が可能です。

各部名称

側面

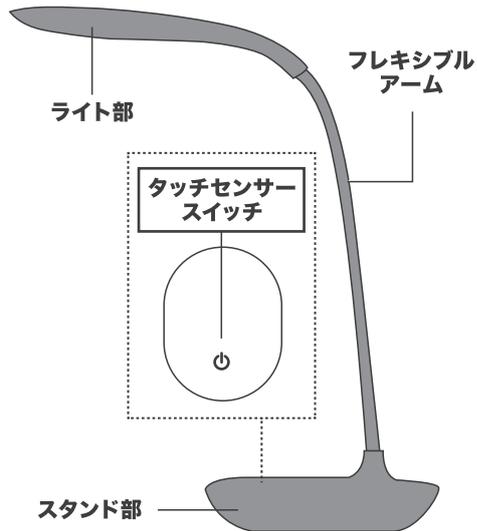


背面

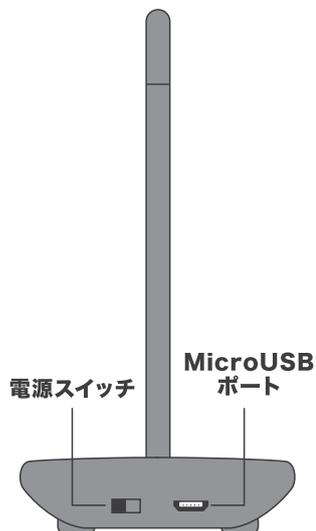

使用方法

- 1 付属の専用給電ケーブルのMicroUSBコネクタを本製品のMicroUSBポートに押し込んでください。
- 2 専用給電ケーブルのUSB Aコネクタ側をパソコンのUSBポートまたはUSB ACアダプタ(別売)に接続してください。
※弊社USB ACアダプタ(型番IPA-US02)推奨。
- 3 背面の電源スイッチをオンにしてください。
- 4 タッチセンサースイッチを触ってください。
触るたびに弱→中→強→OFFの順番で調光/消灯します。

パソコンと接続する場合

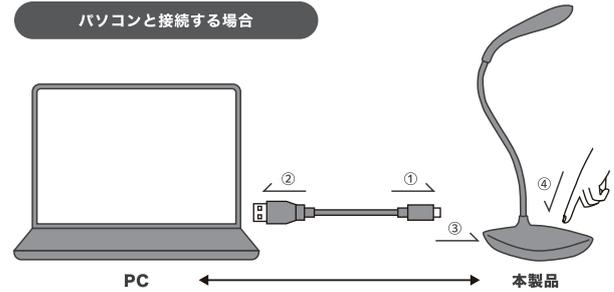

USB-ACアダプタと接続する場合

